

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÃO

PRENSA TÉRMICA PARA 2 CANECAS

MODELO: ST-210 / SSH-210

PRENSA TÉRMICA PARA 2 CANECAS

A prensa para caneca pode transferir imagens e textos para a caneca. É muito usada para brindes e lembranças.

Antes de ligar a prensa e iniciar seu trabalho é indispensável verificar se a mesma está operando com a adequada voltagem para o local de operação. Mantenha sempre a conservação de sua máquina seguindo as instruções de uso corretamente.

- a) Verificar se a voltagem está correta e com o aterramento adequado.
- b) Quando estiver ligada, evite deixar sem uso por muito tempo. Neste caso, desligue-a enquanto não for usá-la.
- c) Quando pressionar a alavanca, se sentir muita pressão e estiver difícil de pressionar, ajuste na manopla, diminuindo a pressão na mola.
- d) Mantenha as crianças longe da prensa, mesmo quando estiver sem uso.
- e) Para reduzir o risco de choque elétrico, não molhe o equipamento com água ou outros líquidos.
- f) Nunca puxe o fio para desconectar da tomada. Segure o plugue e puxe para desconectar.
- g) Não deixe o fio entrar em contato com superfícies quentes, aguarde o esfriamento completo antes de guardá-lo.
- h) Não utilize a prensa com o fio danificado, ou se o equipamento tiver sido derrubado ou danificado. Não desmonte ou tente consertar o equipamento, leve-a para assistência técnica para examinar e realizar os reparos. Remontar ou consertar o equipamento de forma incorreta pode causar risco de incêndio, choque elétrico ou danos aos usuários durante o uso.
- i) Queimaduras podem ocorrer ao tocar peças quentes de metal.
- j) Para reduzir a possibilidade de sobrecarga elétrica, não utilize outro equipamento na mesma tomada.
- k) Mantenha a prensa em local plano e arejado e longe de produtos inflamáveis.
- l) Favor remover a embalagem com cuidado e todo o material de proteção da prensa.

DADOS TÉCNICOS:

Voltagem: 220V - 50Hz

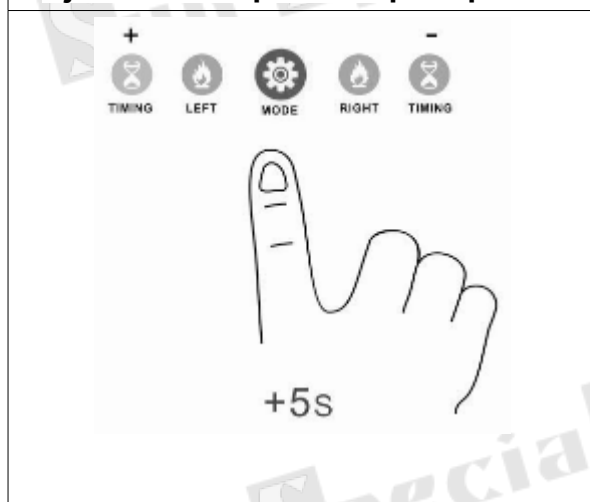
Potência: 280W + 280W

Peso Líquido: 5,50 kg

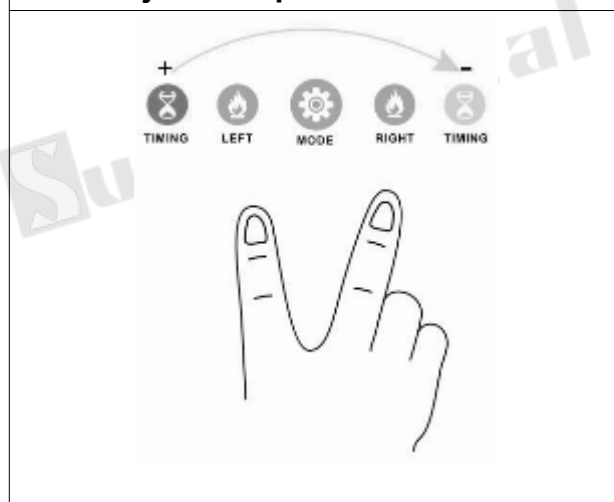
FUNÇÃO DOS BOTÕES:

	Botão liga/desliga: - pressione o botão na parte posterior da máquina, ela começará o aquecimento e inflar após 5 segundos.
	Botão de aquecimento: - pressione o botão esquerdo para aquecer a prensa esquerda; - pressione o botão direito para aquecer a prensa direita.
	Botão de tempo: - pressione uma vez para iniciar a contagem regressiva; - pressione por 4 segundos para reiniciar; - pressione o botão de tempo e configuração ao mesmo tempo para ajustar a temperatura.
	Botão de configuração: - pressione uma vez para ajustar a temperatura; - pressione novamente para ajustar o tempo; - pressione mais uma vez para sair; - pressione por 5 segundos para ajustar a temperatura do preaquecimento, para evitar que a borracha de ar da caneca queime.
	Botão +: - pressione para aumentar o valor a ser ajustado; - pressione por 2 segundos até emitir um “bip”, pode pressionar o botão “-” para ajustar a capacidade do processamento.
	Botão -: - pressione para diminuir o valor a ser ajustado; - pressione por 5 segundos até emitir um “bip”, pode pressionar o botão “-” para ajustar a capacidade do processamento.

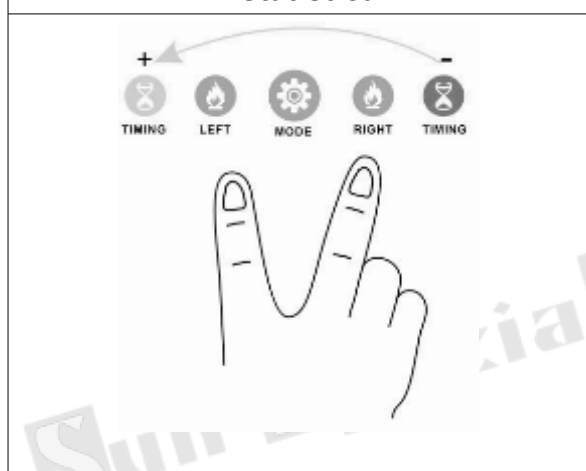


FUNÇÃO DE BOTÕES COMBINADOS:**Ajuste de temperatura preaquecer**

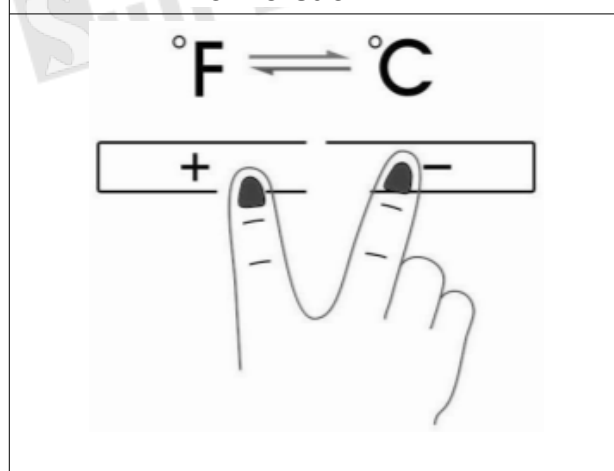
- pressione o botão de configuração por 5 segundos para ajustar a temperatura do preaquecimento. A temperatura padrão de fábrica é de 100°C.

Ajuste de processamento

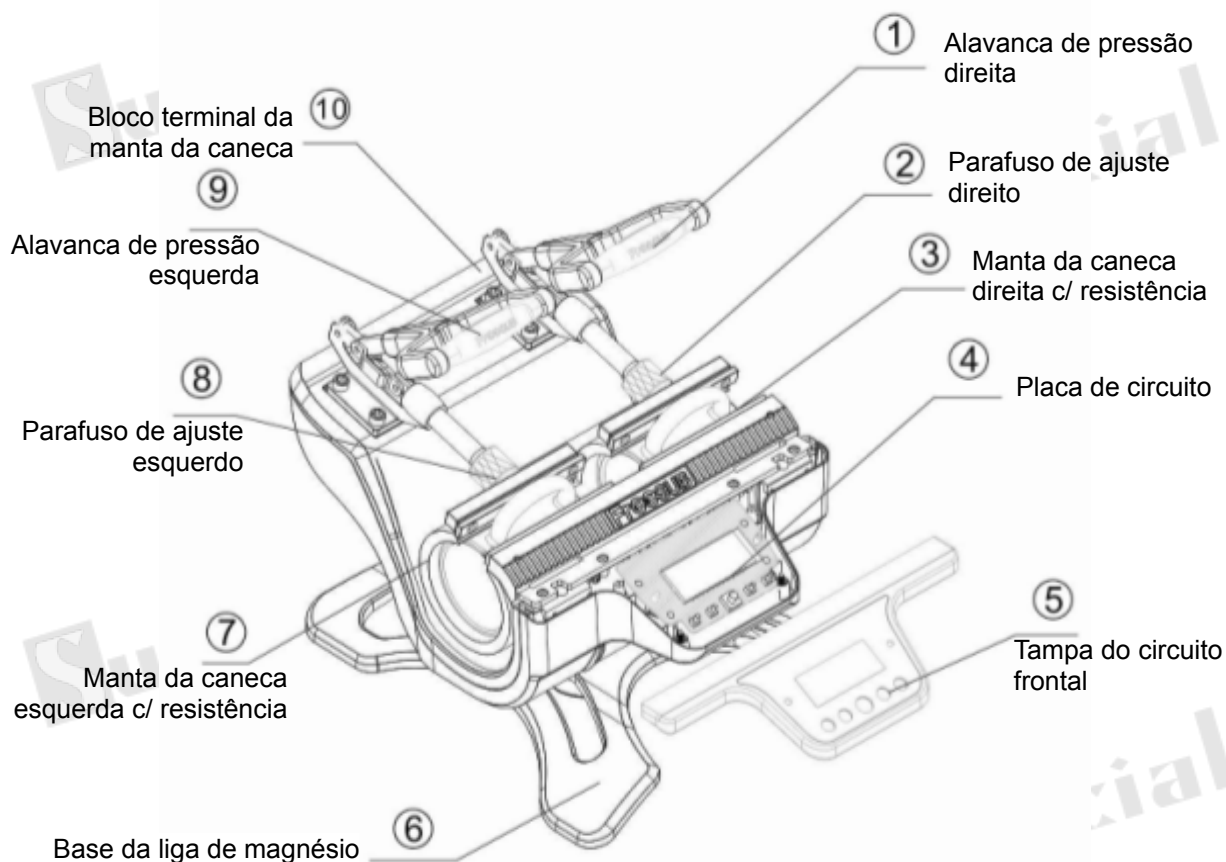
- pressione o botão "+" por 2 segundos, quando ouvir o "bip", pressione o "-" e mantenha "+" pressionado, quando ouvir o "bip", solte os botões e ajuste o valor pelos botões "+" e "-".

Estatística

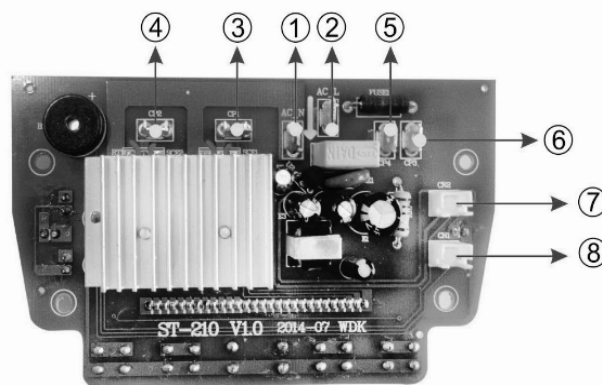
- pressione o botão "-" por 2 segundos, quando ouvir o "bip", pressione o "+" e mantenha o "-" pressionado, quando ouvir o "bip", será exibida a estatística do padrão de fábrica até agora.

Conversão °C / °F

- pressione os botões "+" e "-" ao mesmo tempo para converter a temperatura para Celsius ou Fahrenheit.

ESTRUTURA:**CORES DOS CABOS DE ENERGIA:**

1. branco (linha de entrada principal +)
2. café (linha de entrada principal -)
3. azul (manta de aquecimento esquerda +)
4. vermelho (manta de aquecimento direita +)
5. preto (manta de aquecimento esquerda -)
6. preto (manta de aquecimento direita -)
7. detector da temperatura (direita)
8. detector da temperatura (esquerda)



OPERANDO A PRENSA:

ATENÇÃO: DESLIGUE A PRENSA DA ENERGIA ELÉTRICA E SEJA CAUTELOSO AO MANIPULAR AS PEÇAS QUENTES, POIS HÁ RISCO DE QUEIMADURAS.

Puxe a manivela (ajuste de pressão), conecte o plugue na tomada e ligue no botão “liga/desliga”.

- a) Ajuste a temperatura, a temperatura necessária aproximadamente é de 180~200°C e levará aproximadamente 2 minutos para atingir a temperatura programada.
- b) Ajuste o tempo, o tempo apropriado é de aproximadamente 120 segundos.
- c) Coloque o papel sublimático com a imagem virada para a caneca.
- d) Puxe a alavanca, coloque a caneca e pressione a alavanca, neste momento, a temperatura na tela irá baixar e em 1 ou 2 minutos atingirá 180~200°C. Quando terminar o tempo, a prensa emitirá um barulho, então, pressione o botão verde (③). Aguarde o esfriamento por 1 minuto e pressione novamente o botão verde para retirar a caneca.
- e) A prensa estabilizará a temperatura, após atingir a temperatura programada.

RECOMENDAÇÕES:

- a) Desligue a prensa por 2 minutos a cada 2 horas de trabalho contínuo.
- b) Nunca deixe sua prensa térmica fechada sem caneca sendo estampada. Esta condição favorece o aparecimento de bolhas na resistência (a qual está quente), prejudicando as próximas estampagens.
- c) Coloque uma caneca na resistência quando não estiver em uso e feche a alavanca de pressão para proteger o revestimento de silicone.

DICAS DE ESTAMPAGEM:

- a) Antes de estampar, limpe a superfície do seu produto com uma flanela seca para retirar possíveis poeiras e resíduos.
- b) A imagem a ser estampada tem que ter, pelo menos, 150dpi de definição para que sua imagem mantenha o padrão de qualidade na estampagem.
- c) Não “queime” a estampagem – siga adequadamente modo de tempo e temperatura.
- d) Para canecas, geralmente toma-se como base uma área de impressão e estampagem de cerca de 20cm de largura X 9cm de altura.

- e) Manuseie os produtos com uma luva protetora térmica para evitar queimaduras.
- f) Após imprimir, espere alguns segundos para a secagem da tinta no papel sublimático e depois recorte conforme o produto que irá estampar.

COMO RESOLVER ALGUNS PROBLEMAS:

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
Cor fraca	Tempo de sublimação curto	Aumente o tempo de sublimação
A imagem não está clara	O tempo de sublimação é muito longo e faz a tinta da impressão se espalhar	Reduza o tempo de sublimação
A cor de algumas partes está fraca	A pressão não é o suficiente ou a superfície da caneca está desigual	Aumente a pressão ou substitua a caneca
A imagem não está clara na manta térmica	Partes da manta térmica estão com problemas	Substitua a manta térmica
Marcas sobre a imagem	O tempo de sublimação é muito longo	Reduza o tempo de sublimação

SAC: 0800 660 6000

Prazo de validade do produto: Indeterminado

Importado e Distribuído por:



Sun Special.

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Endereço: Rua da Graça, 577

Bom Retiro – São Paulo – SP

Fone: (11)3334.8800

www.sunspecial.com.br

País de Origem: China