

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÃO

SSH-106

MÁQUINA ARREMATE DE FIOS

www.sunspecial.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	4
3.1. Características	4
3.2. Especificações Técnicas	5
4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	5
4.1. Primeira instalação	5
4.2. Utilização.....	5
5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	6

MÁQUINA DE ARREMATE DE FIOS

1. INTRODUÇÃO

Esta máquina é adequada para corte de *jeans*, bolsas, roupas infantis, camisetas, roupas íntimas, bordados, tecidos grossos, malha, *chiffon*, realizando cortes de pequenas espessuras.

Este equipamento possui 4 rodas deslizantes, conjunto de facas e lâminas e reservatório de óleo lubrificante.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções de segurança!


- a) Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento. A menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- b) Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o equipamento.
- c) Esta máquina somente pode ser usada para os propósitos descritos neste manual.
- d) Não use produtos aerossol perto deste equipamento.
- e) Esta máquina nunca deve ser deixada ligada à tomada, sempre desligue-a depois de utilizá-la.
- f) Ao realizar troca ou limpeza de componentes internos, sempre desconecte o plugue da tomada.
- g) Assegure-se de que a sua instalação elétrica esteja devidamente aterrada, de modo a não colocar em risco a vida do operador ou causar possíveis danos ao equipamento.
- h) Ao conectar o equipamento à alimentação elétrica, não utilize adaptadores nem troque o plugue original.
- i) Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a do equipamento.
- j) Para reduzir o risco de choque elétrico, não molhe o equipamento com água ou outros líquidos.
- k) Nunca puxe o fio para desconectar o equipamento da tomada. Segure o plugue e puxe-o para desconectar.
- l) Mantenha as mãos fora do alcance das partes móveis do equipamento.
- m) Sempre desligue o equipamento ao realizar o ajuste de comprimento de corte.
- n) Não utilize o equipamento com fio ou componentes danificados. Não desmonte ou tente consertar o equipamento, leve-o para assistência técnica autorizada a fim de examinar e realizar os devidos reparos. Remontar ou consertar a máquina de forma incorreta pode causar risco de incêndio, choque elétrico e perda da garantia.


3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Características

A eficiência do trabalho é maior quando utilizado o corte manual, este pode ser aumentado em mais de 3 vezes, e possui corte mínimo de 0,01mm.

O sistema de microcomputador regula a quantidade de óleo necessária para lubrificação e funcionamento da lâmina de corte.

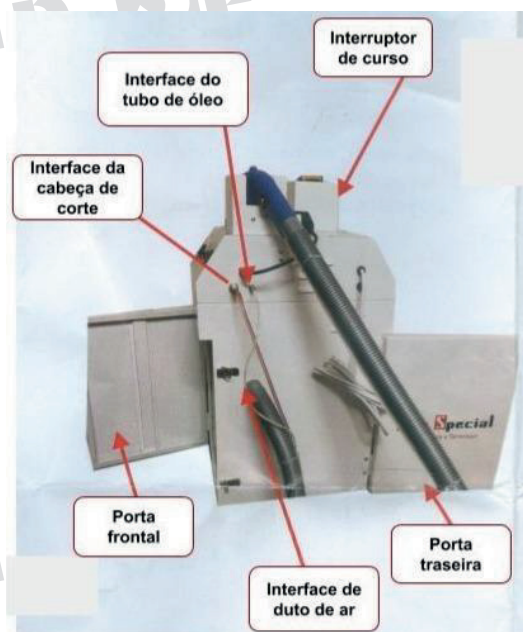

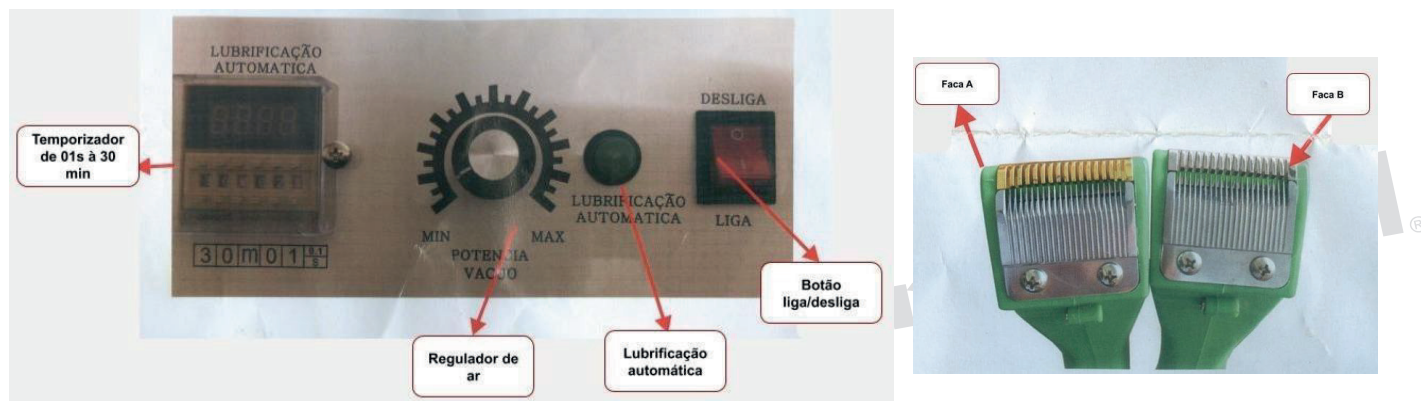

3.2. Especificações Técnicas

Tensão:	110V/220V
Potência:	1100W
Frequência:	50Hz - 60Hz
Rotação:	2900 RPM - 50Hz 3450 RPM - 60Hz

4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

4.1. Primeira instalação

Abra a porta da frente e traseira, e retire as peças do caixa de resíduos.

4.2. Utilização

Antes de operar

- Antes de iniciar os trabalhos sempre limpe os resíduos da faca de corte.
- Inicie as operações com a faca na posição elevada.
- Não deixe o reabastecimento automático ligado, sem material para abastecer, isto pode causar vazamento de óleo.
- Mantenha o equipamento desligado sempre que não estiver utilizando-o.

Operando

- Ligue o interruptor;
- Pressione e segure o botão verde para drenar o óleo;
- Ajuste a cabeça de corte de acordo com o material que será utilizado;
- Utilize a faca de corte à frente do acionamento da cabeça, para obter espessura de corte de precisão de 0,01 mm.

Obs.: Não pressione a lâmina de corte contra o tecido, pois pode danificá-lo.

Atenção: Quando a máquina estiver ligada, mantenha o ajuste de ar no mínimo ou desligado. Sempre acione o botão manual para bombear o óleo para cima.

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- a) Ao finalizar o trabalho, sempre limpe a caixa de resíduos.
- b) Sempre limpe a lâmina de trabalho.
- c) Verifique diariamente o reservatório de óleo.

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

PARTES E PEÇAS

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®



SS-106D-2D-001 - Alça de manuseio.

SS-106D-2D-002 - Rodinha.

SS-106D-2D-003 - Mola da faca.

SS-106D-004 - Cabeça com mangueira.

SS-106D-2D-005 - Botão acionamento

SS-106-2D-006 - Nivel de óleo.

SS-106-2D-007 - Carvão do motor sucção.

SS-106-2D-008 - Botão acionamento

SS-106-2D-009 - Motor de carvão.

SS-106-2D-010 - Niple e mangueira.

SS-106-2D-011 - Valvula solenoide.

SS-106-2D-012 - Dimmer regulagem sucção.

SS-106-2D-013 - Chave Interruptora 10A / 250V

SS-106-2D-014 - Mangueira.

SS-106-2D-015 - Bomba óleo 16W/240V.

SS-106-2D-016 - Fonte de energia 12V/3.2A autovolts.

SS-106-2D-017 - Cortador de linha (faca).

SS-106-2D-018 - Controlador lubrificação (Time).

SS-106-2D-019 - Relé com acoplador.

SS-106-2D-020 - Botão liga desliga cabeça corte (chave).

SS-106-2D-021 - Micro motor da cabeça corte linha.

SS-106-2D-022 - Base guia da faca.

SS-106-2D-023 - Chave liga desliga.

SS-106-2D-024 - Tampas laterais da cabeça.

SS-106-2D-025 - Pente guia do cortador (faca).

SS-106-2D-026 - Plug conexao 2 pinos.

SS-106-2D-027 - Porta fusivel.

SS-106-2D-027F - Fuvivel 10A .

SS-106-2D-028 - Niple conexão mangueira óleo.

SS-106-2D-029 - Suporte cortador (faca)

SS-106-2D-030 - Plug conexão .

SS-106-2D-031 - Anel borracha motor sucção.

SS-106-2D-032 - Filtro motor sucção.

Sun Special

Qualidade e Tecnologia

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

Sun Special®

SAC: 0800 660 6000

Prazo de Validade:
Indeterminado

Importado e Distribuido por:



Sun Special

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Rua da Graça, 577 - Bom retiro

São Paulo, SP

Fone: 11-3334-8800

www.sunspecial.com.br

País de Origem: China

Sun Special®

Sun Special®