



Qualidade e Tecnologia

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE ELETRÔNICA

SS21-3ET-UT-PR-SU 220 (4)*

WWW.SUNSPECIAL.COM.BR




Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

CONTEÚDO

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	4
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – LUBRIFICAÇÃO	5
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – LUBRIFICAÇÃO MANUAL	6
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – PREENCHER O COMPARTIMENTO HR COM ÓLEO DE SILICONE	7
ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – PASSAGEM DE LINHA	8
TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA FORÇA DE PRESSÃO DO CALCADOR	9
TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA RELAÇÃO DE DIFERENÇA DA ALIMENTAÇÃO	10
TESTE DE COSTURA – AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO	11
TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA TENSÃO DO FIO	12
MANUTENÇÃO DURANTE O USO – LIMPEZA DA MÁQUINA	13
MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DA AGULHA	14
MANUTENÇÃO DURANTE O USO – CHECAGEM DA CIRCULAÇÃO DE ÓLEO	15
MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DE ÓLEO	16
MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DA FACA INFERIOR	17

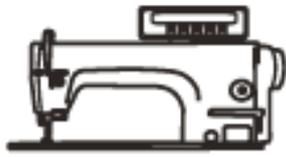

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

OBSERVE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Apesar de nossos esforços para produzirmos máquinas de costura e equipamentos seguros, os operadores devem seguir estas regras básicas de segurança.

Para evitar acidentes, não remova dispositivos de segurança ou peças durante a operação da máquina.

Não deixe ferramentas ou outros objetos desnecessários na mesa da máquina durante a operação da máquina.

Antes da manutenção, ajuste, limpeza, rosqueamento ou substituição da agulha, e para evitar acidentes, certifique-se de que a energia está desligada. Verifique se a máquina não funcionará quando o pedal for pressionado.

Caso seja usado um motor do tipo embreagem, ele continuará girando por inércia após desligar a fonte de alimentação. Se o pedal da máquina for pisado inadvertidamente, é perigoso porque a máquina se moverá inesperadamente, continue pisando no pedal até que a máquina pare depois de desligar a fonte de alimentação. – Figura 2

Desligue a energia antes de sair da mesa da máquina – Figura 1

Em caso de falta de energia, desligue a máquina.

Verifique se a máquina está aterrada.

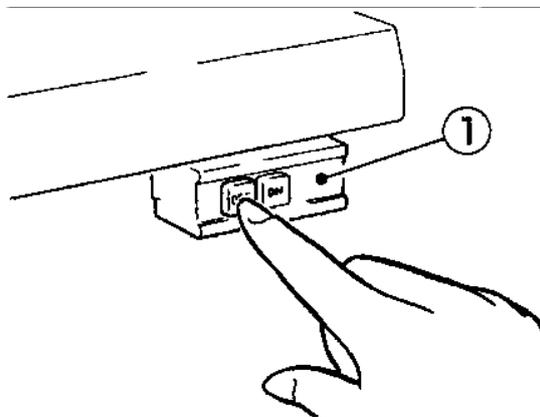


Figura 1


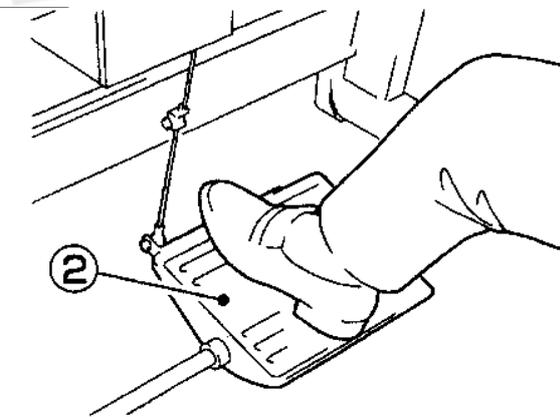


Figura 2

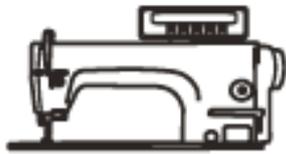


Sun Special®


Qualidade e Tecnologia

ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – LUBRIFICAÇÃO

Após preencher a máquina com o óleo apropriado para alto desempenho do equipamento, observe se o indicador está entre o H e o L.

Adicione óleo quando o indicador alcançar ou ficar abaixo da linha L.

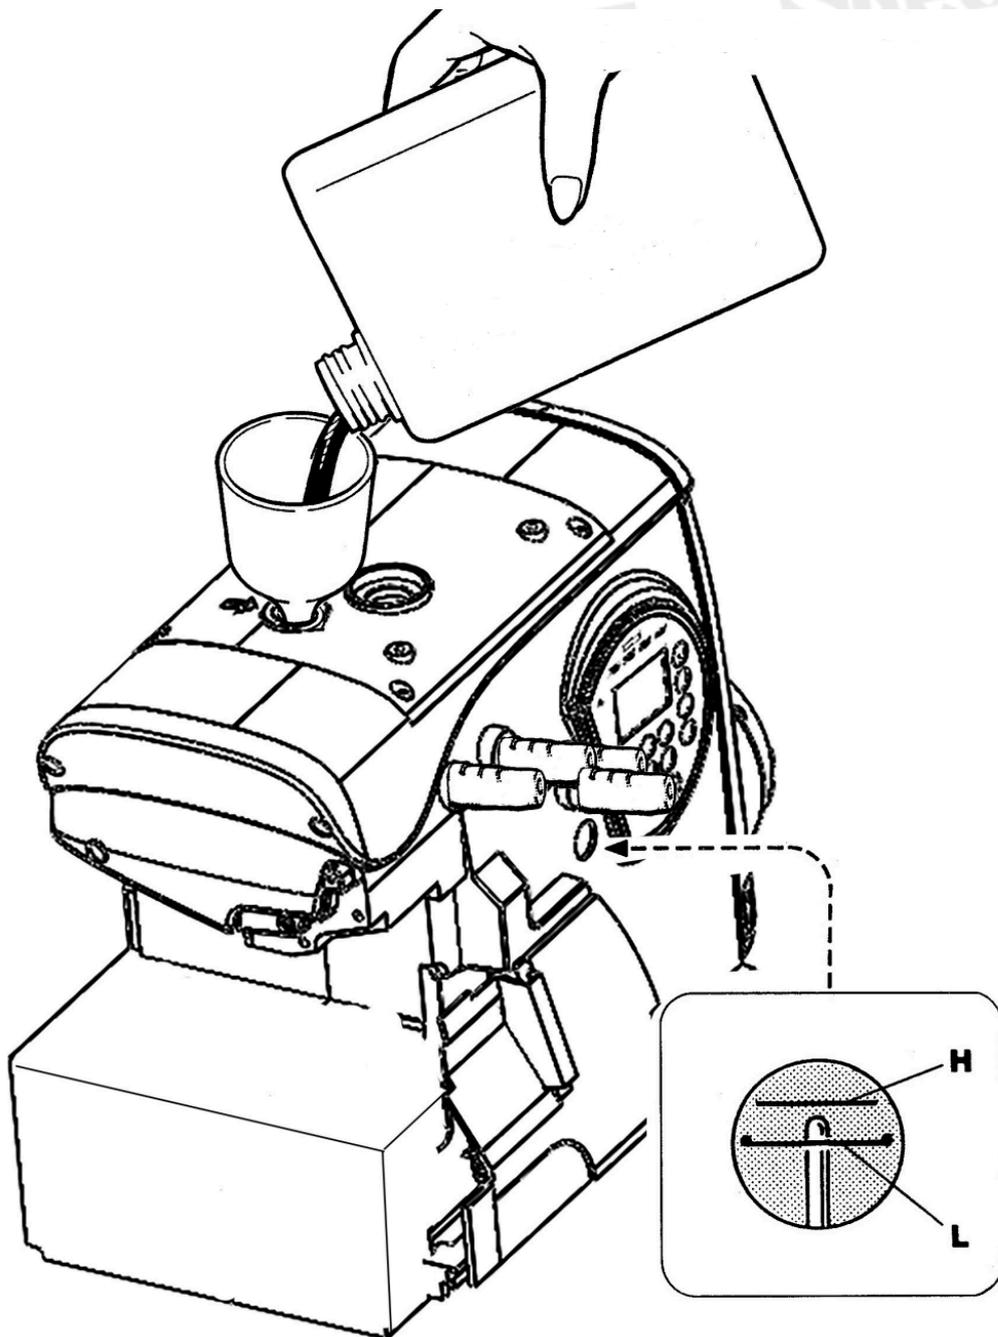

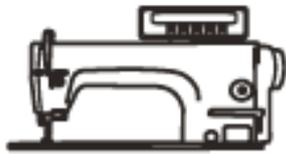



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – LUBRIFICAÇÃO MANUAL

Aplique de 2 a 3 gotas de óleo, manualmente, nos locais indicados caso seja a primeira vez que o equipamento será ligado ou caso ele este a algum tempo sem ser utilizado.

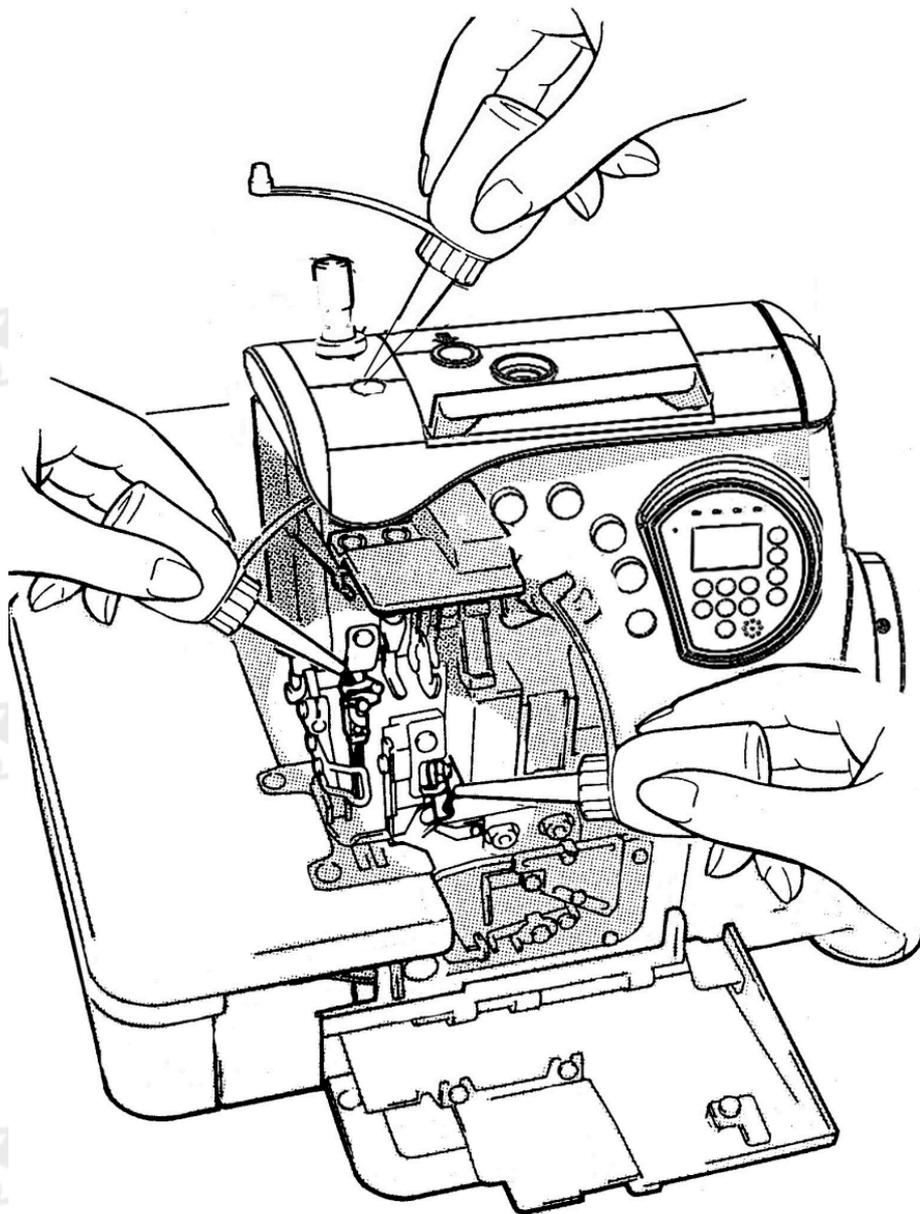

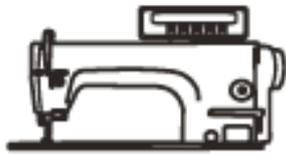


Sun Special®


Qualidade e Tecnologia

ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – PREENCHER O COMPARTIMENTO HR COM ÓLEO DE SILICONE

Preencha o compartimento HR com óleo antes que esteja muito baixo para prevenir quebra da linha da agulha e danos ao tecido.

Utilize o óleo de silicone indicado pelo fabricante.

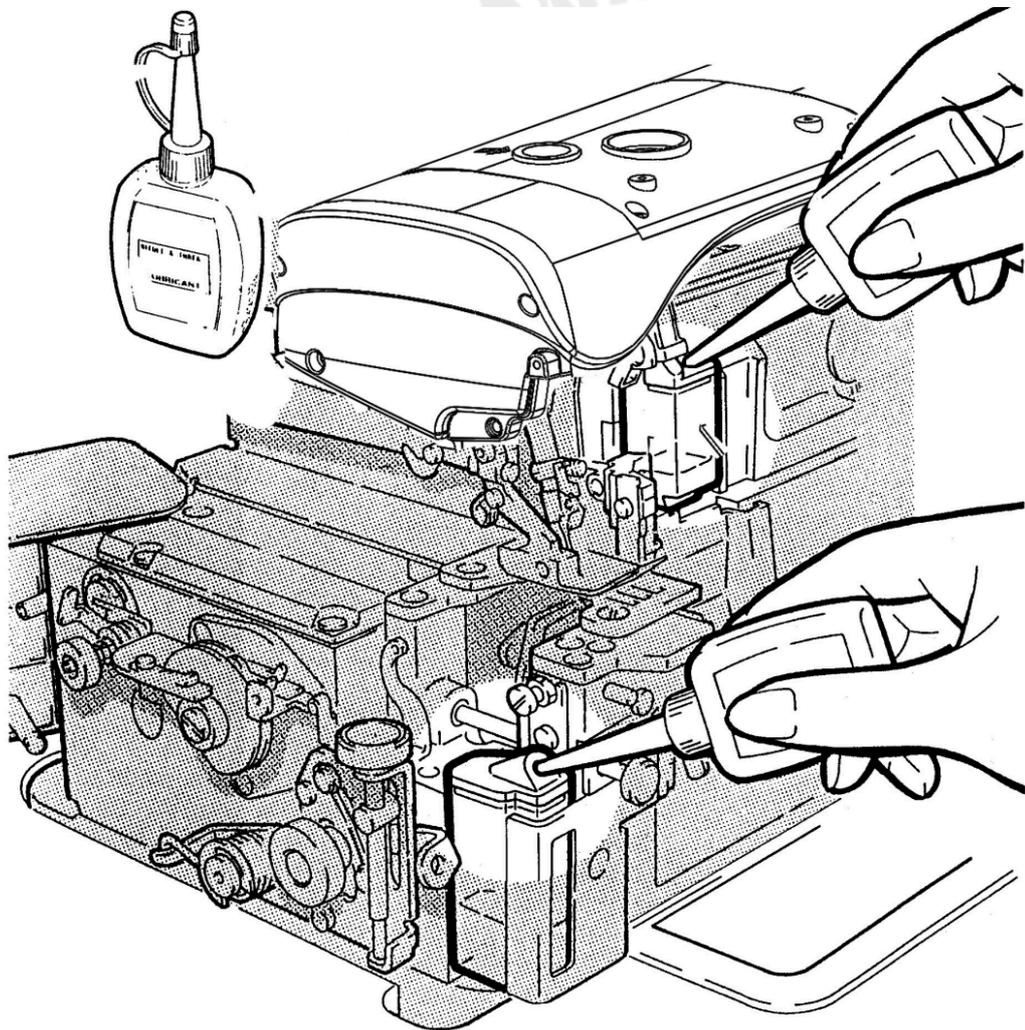


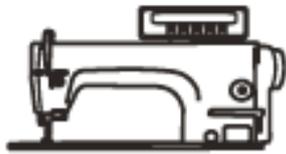

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia


ANTES DE OPERAR A MÁQUINA – PASSAGEM DE LINHA

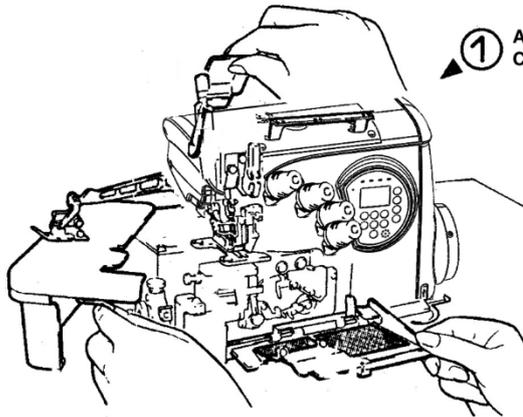

① ABRA OS 3 COMPARTIMENTOS.
COLOQUE O CALCADOR PARA O LADO.

AMARRE A LINHA PRÉDEFINIDA
COM A LINHA QUE SERÁ USADA
NA MÁQUINA

PUXE O FIO A FRENTE DA
AGULHA, CORTE O NÓ E
COLOQUE A AGULHA
NOVAMENTE

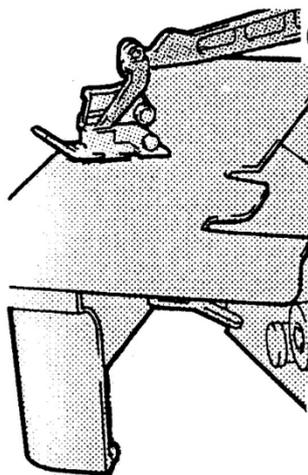

③

TENHA CERTEZA DE QUE A
PASSAGEM DE FIO FOI FEITA
CORRETA COMPARANDO COM
O DIAGRAMA PARA PASSAGEM
DE FIO


④

APARE BEM OS NÓS APÓS
PASSAR PELO LOOPER



DIAGRAMA DE PASSAGEM DE FIO

Sun Special

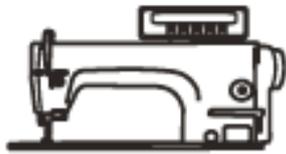



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA FORÇA DE PRESSÃO DO CALCADOR

Diminua a pressão através da peça 1, rosqueando e desrosqueando a porca (peça 2) para ajustar a pressão no calcador. Ele deve ser o mais leve possível, mas mantendo a tensão suficiente para que se obtenha a formação do ponto desejada.

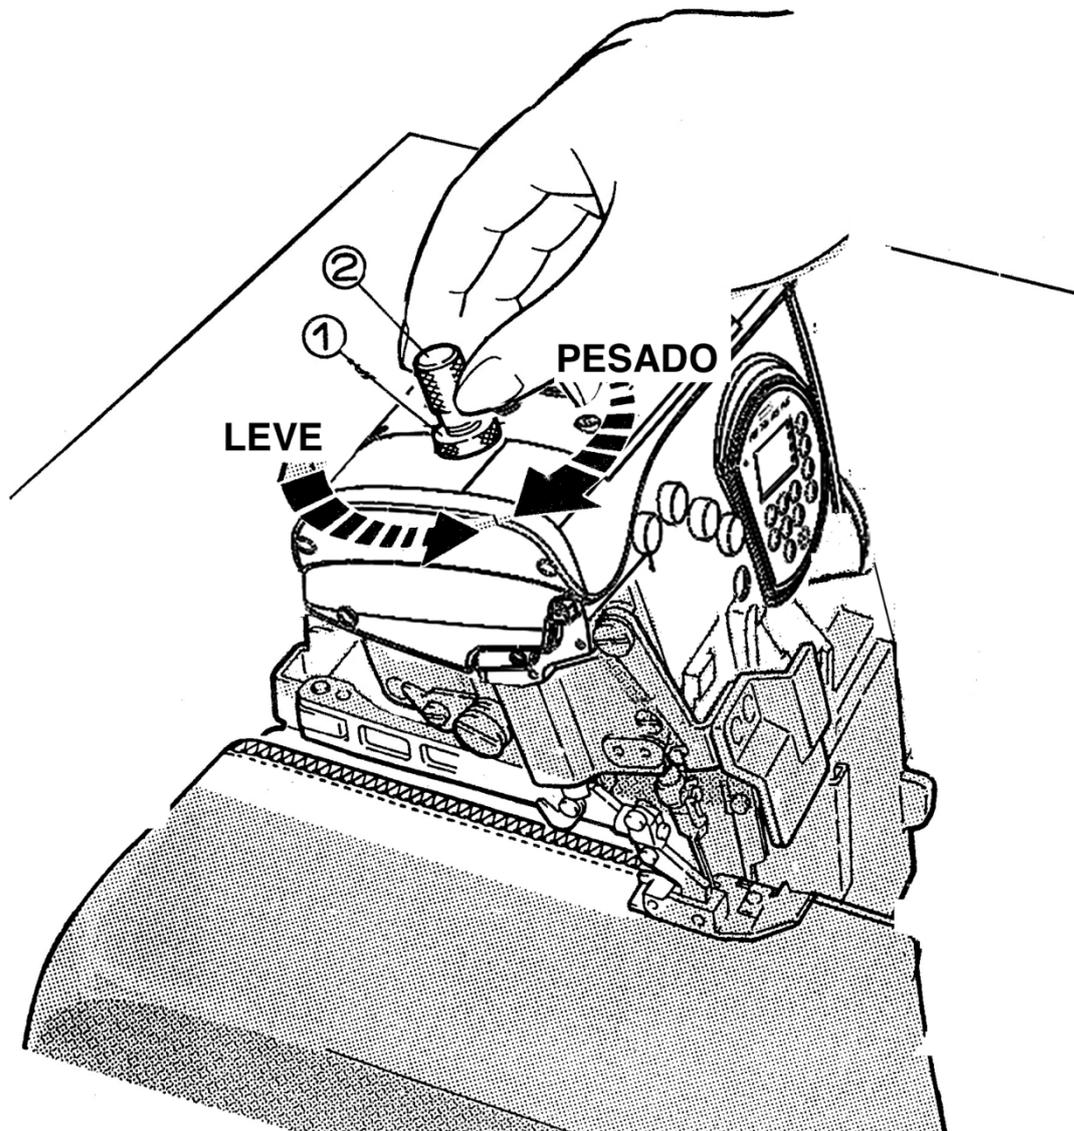

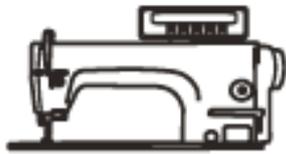


Sun Special®

Qualidade e Tecnologia


TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA RELAÇÃO DE DIFERENÇA DA ALIMENTAÇÃO

Rosqueie e desrosqueie a porca 1 e 2 para ajustar a relação de diferença na alimentação

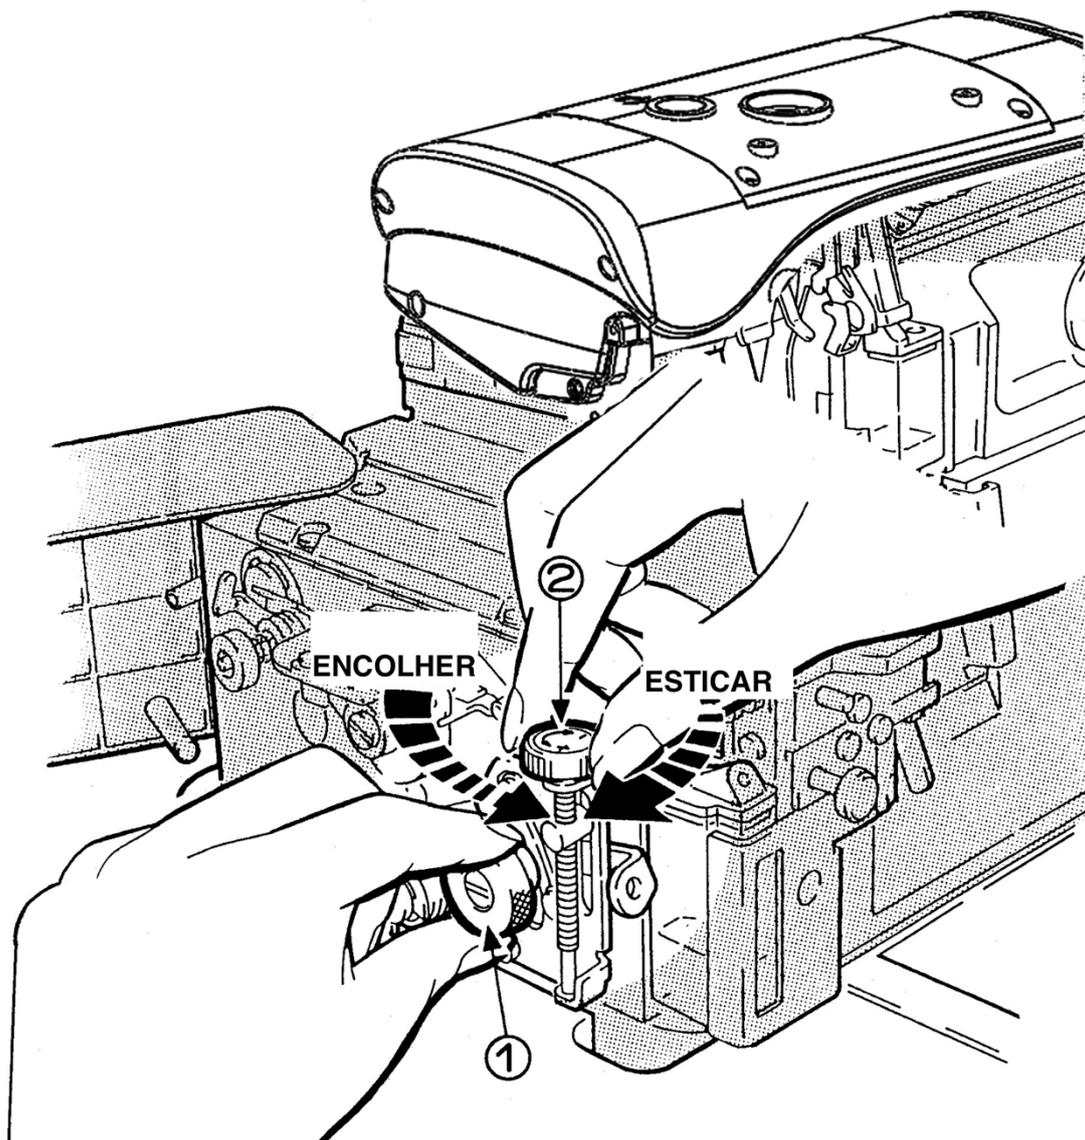

Sun Special

Sun Special

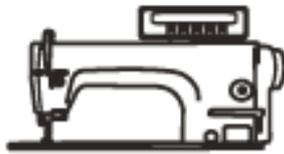

Sun Special®



Qualidade e Tecnologia

TESTE DE COSTURA – AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO

Enquanto pressiona o botão de empurrar, gire a roda para encontrar o ponto no qual o botão de empurrar vai mais fundo.


Em seguida, mantendo o botão pressionado, gire a roda selecionando o parâmetro desejado alinhado a marca de escala.

Obs.: O ajuste do tamanho de ponto só deve ser feito após o ajuste da relação de diferença da alimentação ter sido alterado.

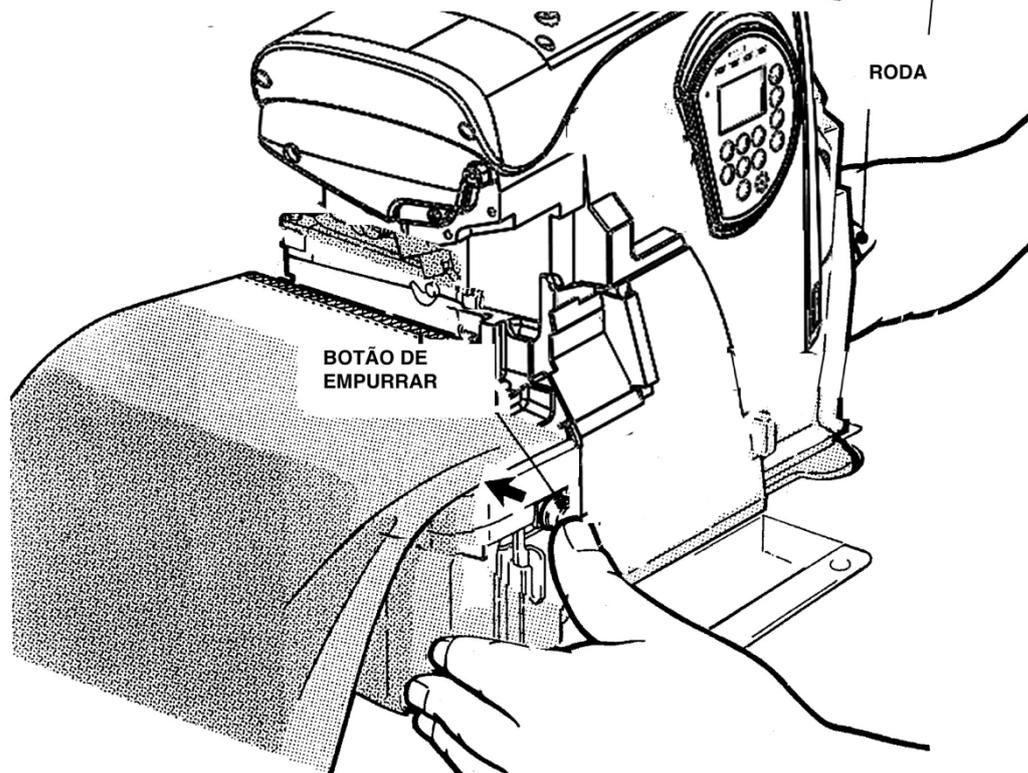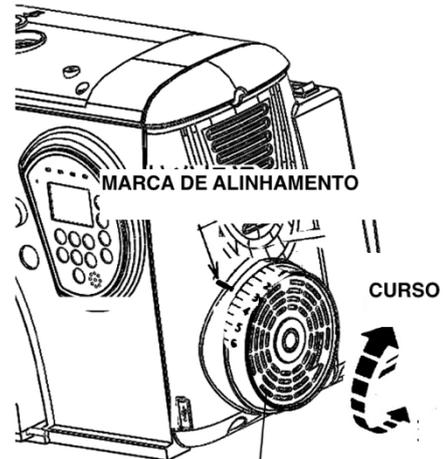

Sun Special.

Sun Special.


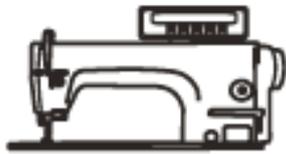



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

TESTE DE COSTURA – AJUSTE DA TENSÃO DO FIO

Realize o ajuste da tensão, girando os botão de linha da agulha (1), o botão do looper superior (2) e o botão do looper inferior (3).

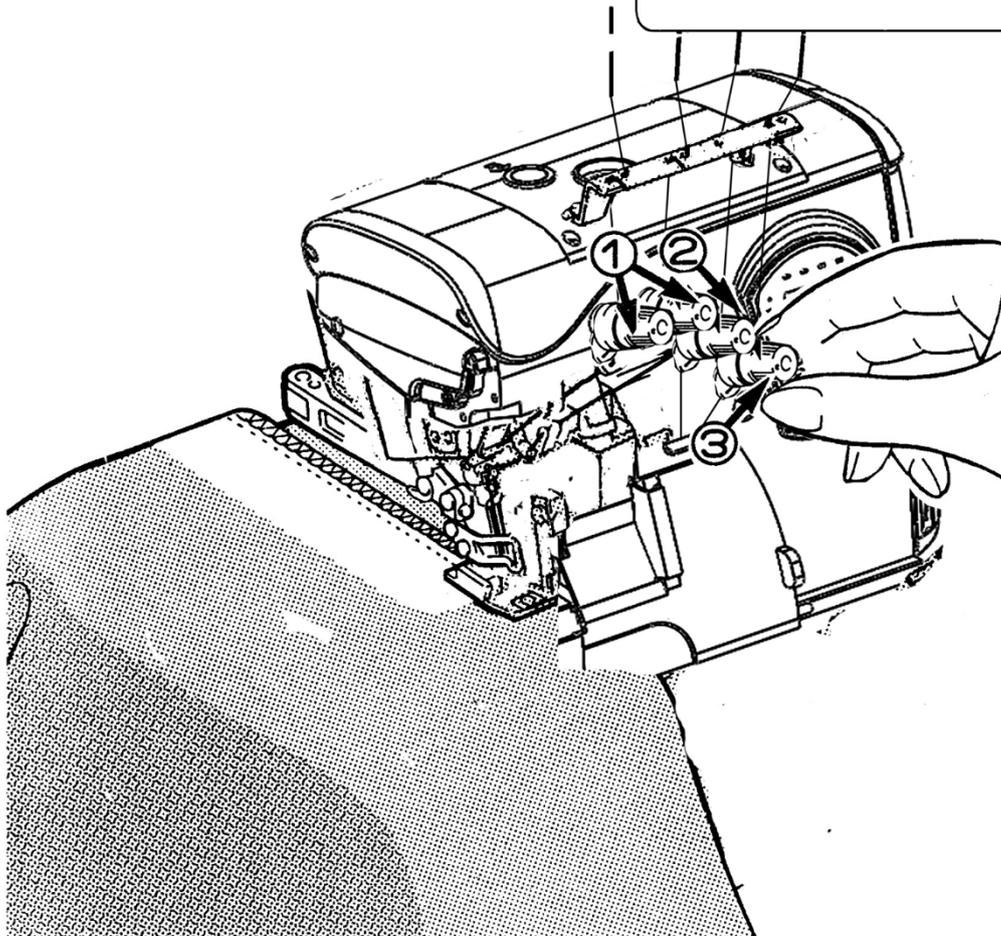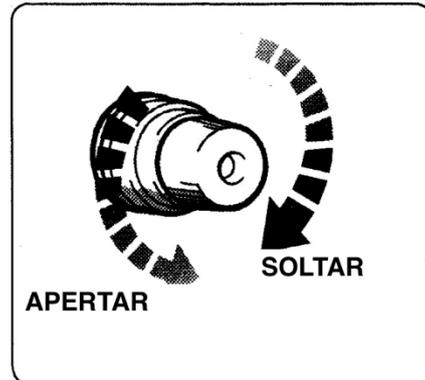

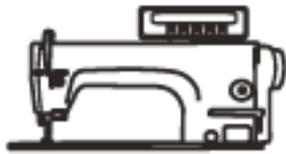


Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

MANUTENÇÃO DURANTE O USO – LIMPEZA DA MÁQUINA

Principalmente os espaços da chapa da agulha e as linhas de alimentação devem ser limpos.

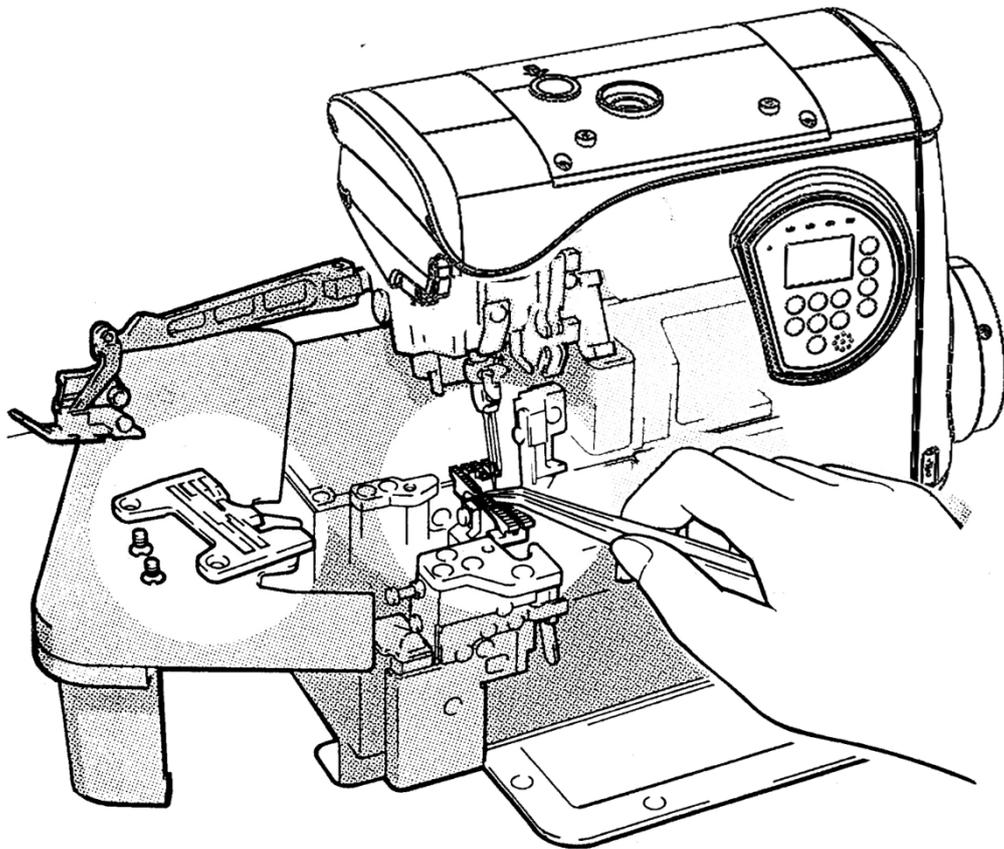

Sun Special.

Sun Special.



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia



MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DA AGULHA

CHEQUE A AGULHA CUIDADOSAMENTE PARA VERIFICAR SE O DENTE ESTA ALINHADO COM A TRASEIRA DA MAQUINA

INSIRA A AGULHA FUNDO O SUFICIENTE E FIRME DE MANEIRA SEGURA

CONSULTE O FABRICANTE PARA SABER AS AGULHAS QUE PODEM SER UTILIZADAS COM ESTE EQUIPAMENTO


CERTO ERRADO

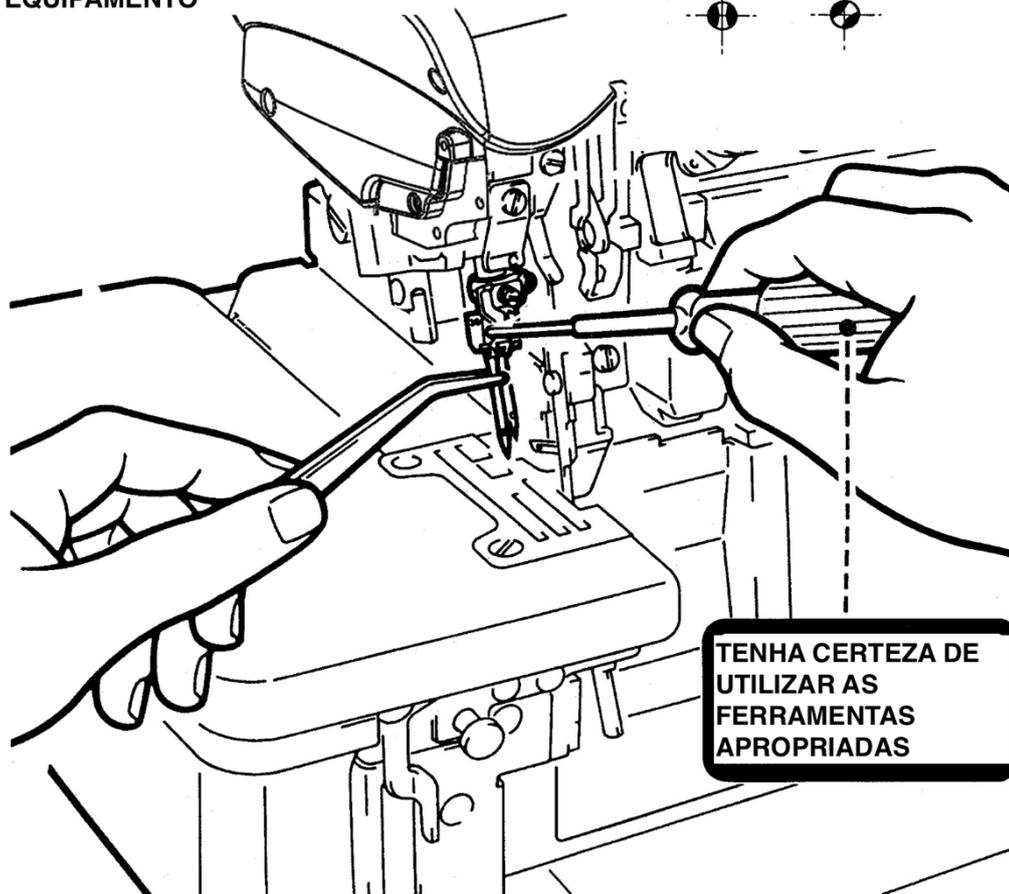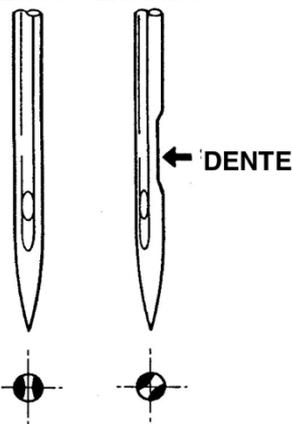

TENHA CERTEZA DE UTILIZAR AS FERRAMENTAS APROPRIADAS

Sun


Sun Special

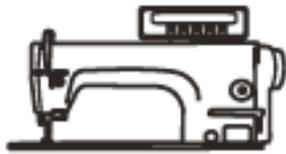

Sun Special.

Qualidade e Tecnologia

MANUTENÇÃO DURANTE O USO – CHECAGEM DA CIRCULAÇÃO DE ÓLEO

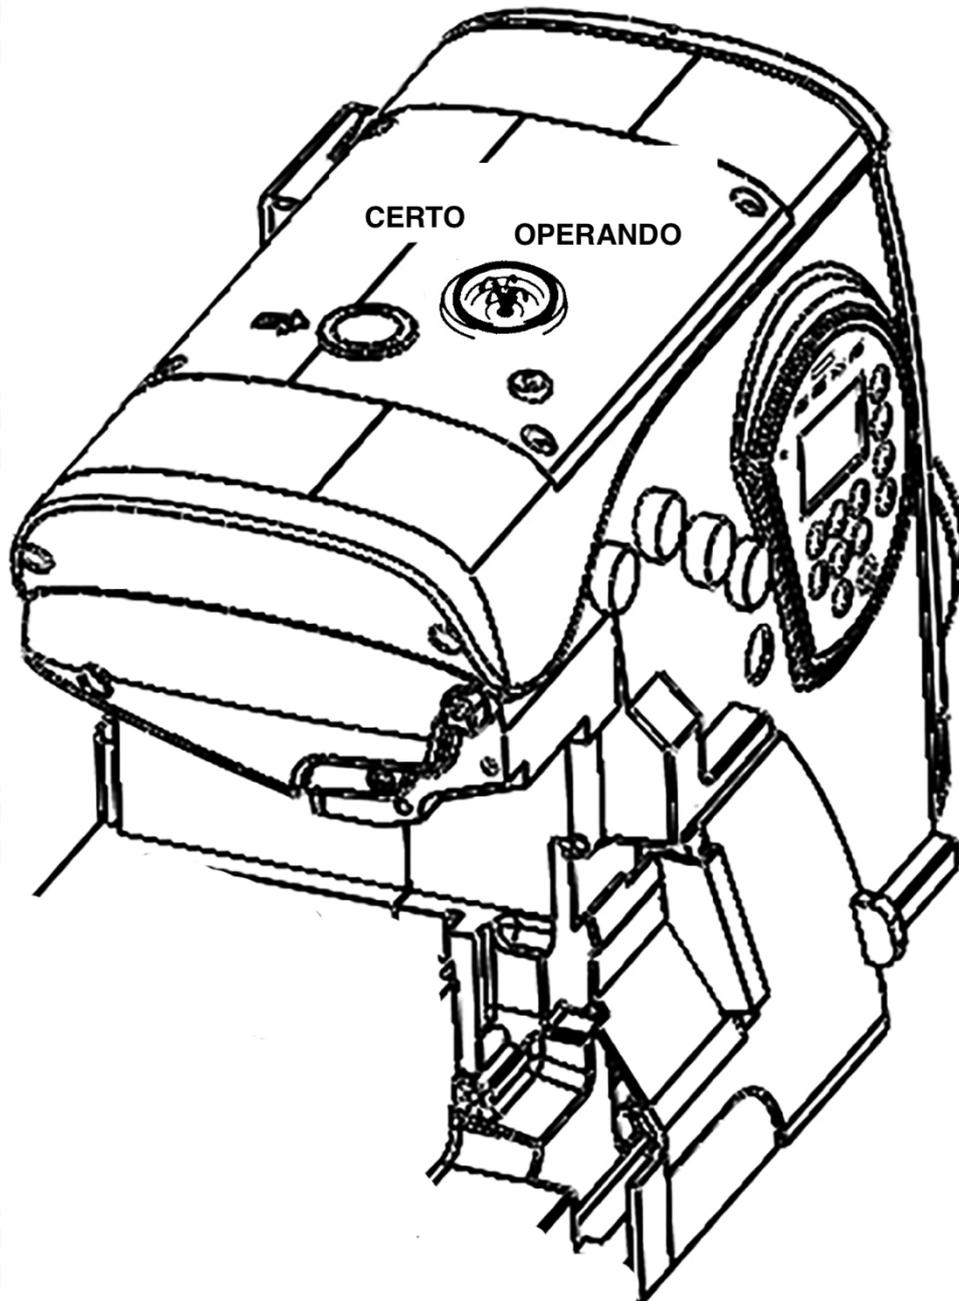




Qualidade e Tecnologia


MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DE ÓLEO

Troque o óleo após 1 mês da data do primeiro uso e depois a cada 6 meses.

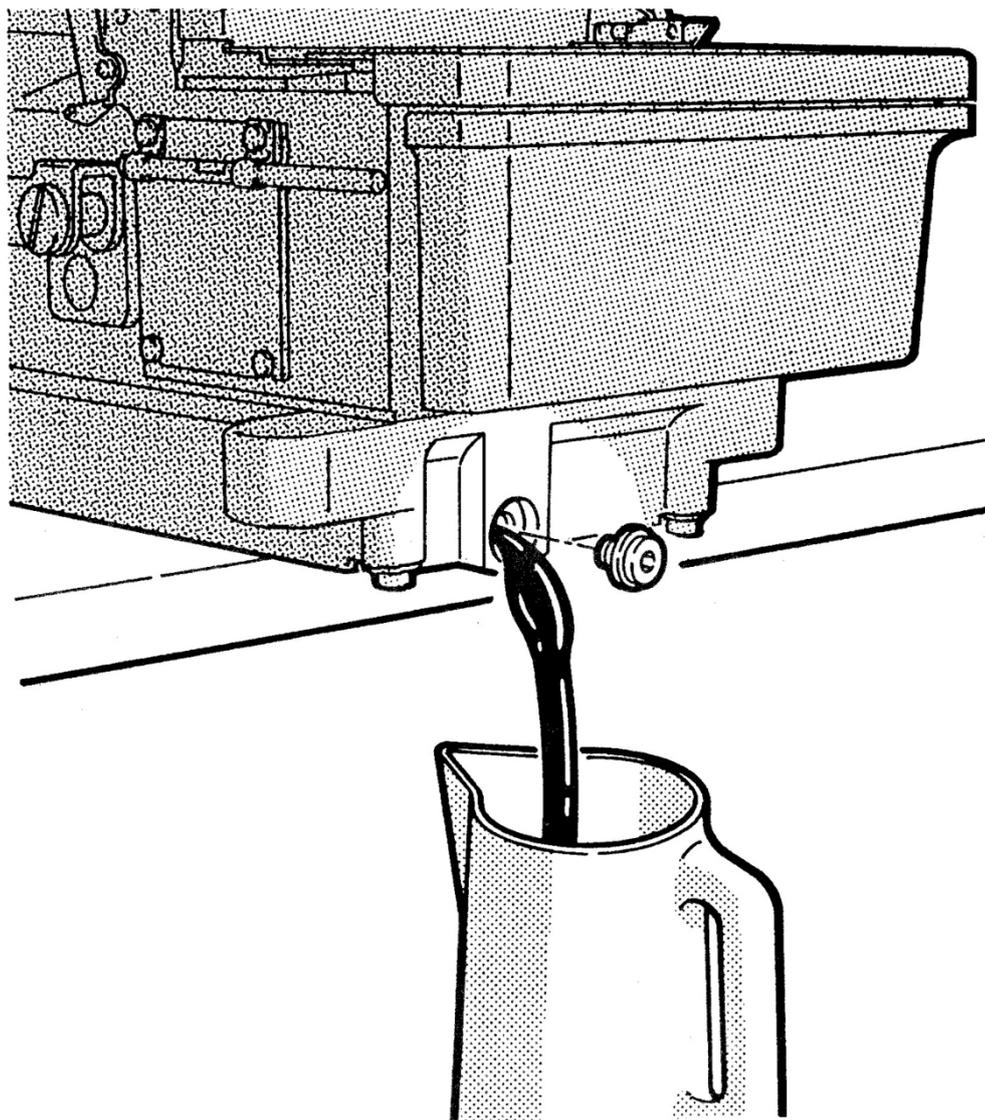

Sun Special

Sun Special

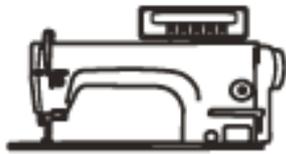


Sun Special®


Qualidade e Tecnologia

MANUTENÇÃO DURANTE O USO – TROCA DA FACA INFERIOR



PARA REMOVER A FACA INFERIOR:

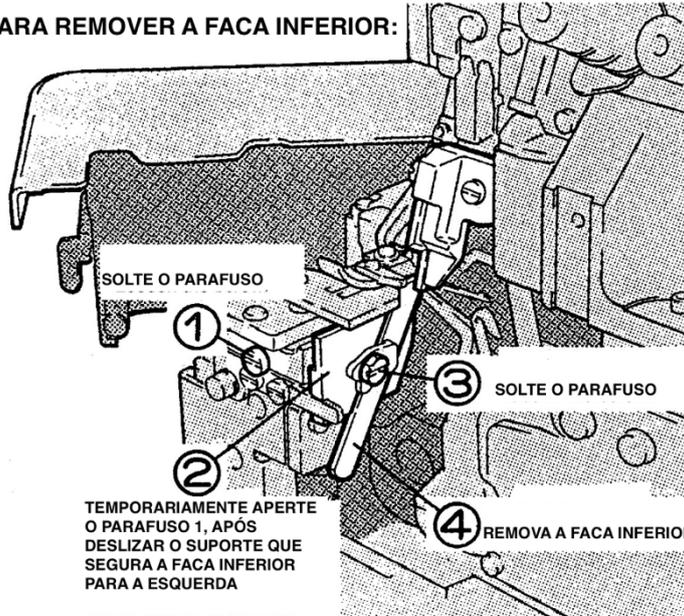

ÂNGULOS CORRETOS PARA AMOLAR A FACA INFERIOR

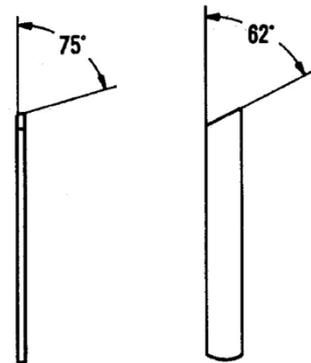


PARA TROCAR A FACA INFERIOR:

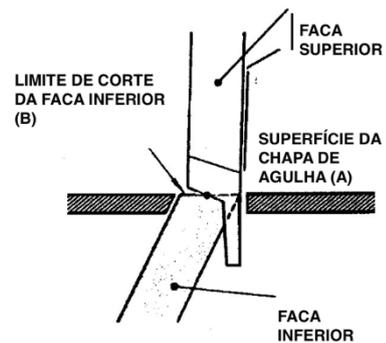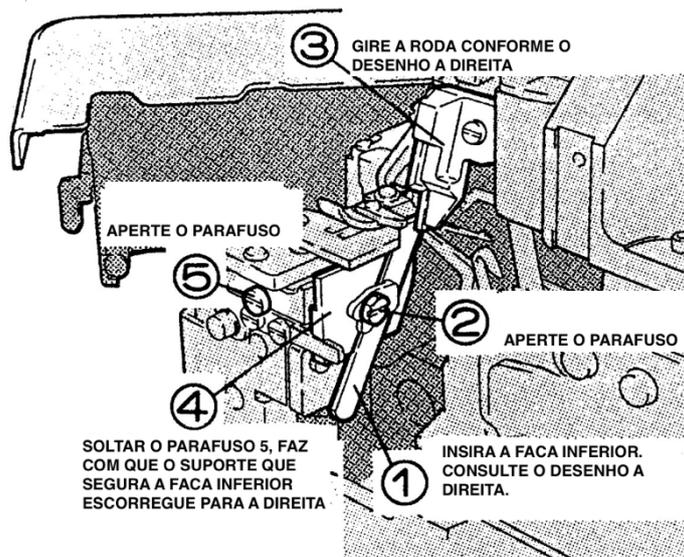

ALTURA DE (A) = ALTURA DE (B)

VERIFIQUE O CORTE DA FACA EM AÇÃO

Sun Special

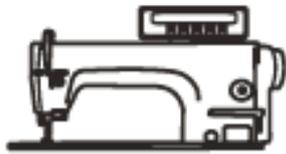

Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

Prazo de validade do produto: Indeterminado

País de Origem: China

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 660 6000

assistencia@sunspecial.net.br;

Importado e Distribuído por:



Sun Special®

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Endereço: Rua da Graça, 577

Bom Retiro – São Paulo – SP

Fone: (11) 3334.8800

www.sunspecial.com.br