

Maxi

WD-1

MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO

1. BOTAO DE ACIONAMENTO

Pressione cuidadosamente o botão e a máquina irá começar a funcionar. Deve-se ter muito cuidado e não pressionar este botão com força exagerada, pois poderá causar danos a você e também a Máquina.

2. REBOLO/AMOLADOR - Para se ter ótima performance do equipamento deve se fazer limpeza diariamente para que não acumule quaisquer tipo de materiais em sua superfície. Neste caso a sujeira deve ser retirada para que o rebolo/amolador continue desempenhando o seu papel de amolar o disco de corte e deixá-lo afiado.

3. DISCO DE CORTE - Há vários tipos como: hexagonal, octogonal e circular, para o equipamento cortar os diferentes materiais. Quando o disco de corte estiver gasto e o seu diâmetro estiver abaixo de 42mm o mesmo deverá ser substituído por um novo e, para fazer esta substituição deve-se remover o parafuso de fixação do disco de corte para realizar a troca.

4. ENGRAXADEIRA - Colocar algumas gotas de graxa na máquina uma vez por dia a fim de reduzir o atrito da superfície do corte

5. ESCOVA DE CARBONO - Caso a escova tenha sido utilizada por 200 horas ou se a escova tiver muito gasta (com menos de 4mm) e necessario substituí-la por uma nova.

LUBRIFICAÇÃO -

1. O disco de corte deve ser lubrificada com óleo (W-40) uma vez por dia
2. A engrenagem deve ser lubrificada com graxa uma vez a cada 20 dias
3. O rolamento do motor deve ser lubrificado com graxa uma vez por ano


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de corte: 10mm

Potência: 56W

Voltagem:

Peso Líquido: 1KG

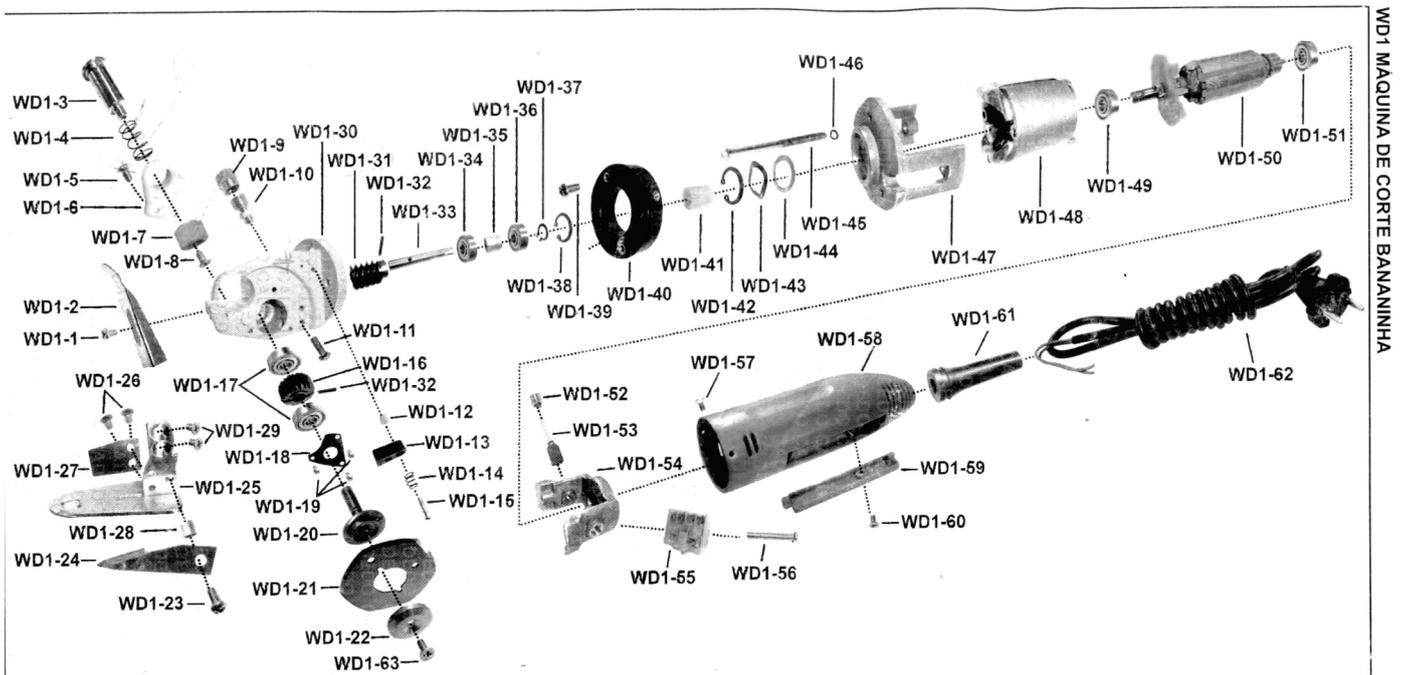

WD1 MÁQUINA DE CORTE BANANINHA

WD1-1	PARAFUSO	WD1-14	MOLA	WD1-27	CHAPA DE LIMPEZA	WD1-40	DISCO DE FIXAÇÃO	WD1-52	CAPA DO CARVÃO
WD1-2	PROTETOR DO DEDO	WD1-15	PARAFUSO	WD1-28	PORCA	WD1-41	BUCHA	WD1-53	CARVÃO
WD1-3	PARAFUSO	WD1-16	ENGRENAGEM	WD1-29	PARAFUSO	WD1-42	TRAVA	WD1-54	SUPORE DO INDUZIDO
WD1-4	MOLA	WD1-17	ROLAMENTO	WD1-30	ESTANTE DO DISCO	WD1-43	ARRUELA	WD1-55	INTERRUPTOR
WD1-5	PARAFUSO	WD1-18	TAMPA	WD1-31	ENGRENAGEM	WD1-44	ARRUELA	WD1-56	PARAFUSO
WD1-6	SUPORTE DO REBOLO	WD1-19	PARAFUSO	WD1-32	PINO	WD1-45	PARAFUSO	WD1-57	PARAFUSO
WD1-7	REBOLO COM BUCHA	WD1-20	EIXO	WD1-33	EIXO	WD1-46	ARRUELA	WD1-58	CARCAÇA
WD1-8	PARAFUSO	WD1-21	DISCO DE CORTE	WD1-34	ROLAMENTO	WD1-47	CAPA DO ROLAMENTO	WD1-59	PLACA ACIONADORA
WD1-9	CAPA DA ENGRAIXADEIRA	WD1-22	TAMPA	WD1-35	BUCHA	WD1-48	ROTOR	WD1-60	PARAFUSO
WD1-10	ENGRAIXADEIRA	WD1-23	PARAFUSO	WD1-36	ROLAMENTO	WD1-49	ROLAMENTO	WD1-61	ISOLADOR DE BORRACHA
WD1-11	PARAFUSO	WD1-24	VIDEA	WD1-37	TRAVA	WD1-50	INDUZIDO	WD1-62	FIO
WD1-12	FILTRO	WD1-25	BASE	WD1-38	TRAVA	WD1-51	ROLAMENTO	WD1-63	PARAFUSO
WD1-13	DISCO DE CORTE	WD1-26	ARRIBITE	WD1-39	PARAFUSO				