


MÇÁQUINA DE COSTURA

Amostra de peças

SS 03030 - MQ


1. Component da casca da máquina

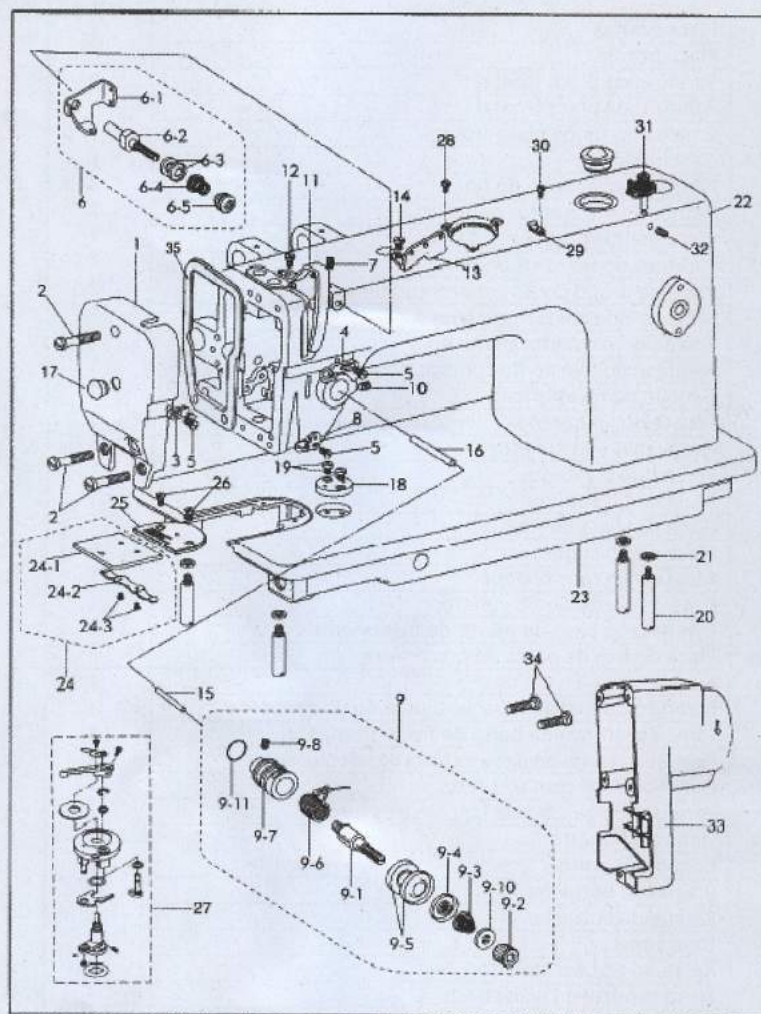

1. Component da casca da máquina

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	1KT1-002	Placa frontal	1	-	
	14WF4-003A1	Placa frontal	-	1	
2	7WF4-004	Parafuso da placa frontal	3	-	
	22T1-004	Parafuso da placa frontal	-	3	
3	22T1-003C5	Gancho do fio da placa frontal	1	1	
4	22T1-014	Gancho do fio	1	1	
5	22T1-003C6	Parafuso do gancho do fio	3	3	
6	36T2-006D	Pacote do fio conetor pequeno	1	1	
6-1	36T2-006D1	Placa do fio conetor pequeno	1	1	
6-2	36T2-006D2	Parafuso do fio conetor pequeno	1	1	
6-3	22T2-009E3	Placa de grupo do fio conetor pequeno	2	2	
6-4	2KT2-011	Mola do fio conetor pequeno	1	1	
6-5	36T2-006D4	Porca do fio conetor pequeno	1	1	
7	20T1-004	Parafuso do fixo do fio conetor pequeno	1	1	
8	7WF4-015	Gancho do fio inferior	1	1	
9	33T4-008C	Pacote do fio conetor	1	1	
9-1	22T1-012F1	Parafuso do fio conetor	1	1	
9-2	22T1-012F2	Porca do fio conetor	1	1	
9-3	33T4-008C1	Mola do fio conetor	1	1	
9-4	22T1-012F4	Placa da solda do fio	1	1	
9-5	22T1-012F5	Placa do fio conetor	2	2	
9-6	22T1-012F6	Mola do fio tensionador	1	1	
9-7	22T1-012F7	Base do ajuste do fio conetor	1	1	
9-8	22T1-012F8	Parafuso da base do ajuste do fio conetor	1	1	
9-10	22T1-012F10	Placa do fixo da porca do fio conetor	1	1	
9-11	22T1-012F11	Anel O	1	1	
10	22T1-013	Parafuso do fixo da base do ajuste do fio conetor	1	1	
11	1KT1-003	Tampa protetiva da barra do fio tensionador	1	1	
12	22T2-004	Parafuso da tampa protetiva da barra do fio tensionador	1	1	
13	36T2-004	Gancho do fio com três furos	1	1	
14	36T2-005	Parafuso do gancho do fio com três furos	1	1	
15	2KT4-002	Unha do fio solto	1	1	
16	2KT4-003	Bara do fio solto	1	1	
17	7WF4-030	Plugue de borracha	1	-	
		Plugue de borracha	-	2	
18	7WF4-005	Base conetor	1	1	
19	1WF3-025	Parafuso da base conetor	2	2	
20	7WF4-013	Barra suporte da placa base	4	4	
21		Almofada de mola da barra suporte da placa base	4	4	GB936 preto
22	271WF1-001	Casca	1	-	
	24WF1-001	Casca	-	1	
23	241WF1-001	Placa base	1	1	
24		Pacote da placa impulsorador	1	1	
24-1	7WF4-008	Placa impulsorador	1	1	
24-2	20T1-013F2	Mola impulsorador	1	1	
24-3	20T1-013F3	Parafuso da mola impulsorador	2	2	
25	2KT2-003	Placa da agulha	1	1	
26	22T1-020	Parafuso da placa da agulha	2	2	
27	199WF5-012	Pacote do enchedor de bobina	1	1	
28	92WF2-027	Parafuso do fixo do pacote do enchedor de bobina	3	3	
29	52WF2-043	Cortador	1	1	
30	36WF2-031	Parafuso do cortador	2	2	
31	258WF1-005	Pacote da pinça pequena do enchedor de bobina	1	-	
	9000.1-57	Pacote da pinça pequena do enchedor de bobina	-	1	
32	1WF5-019	Parafuso do fixo da pinça pequena	1	-	
33	258WF1-006	Tampa do motor	1	1	
34		Parafuso da tampa do motor	5	5	GB/818 M5X25 preto
35	14WF4-004	Almofada da placa frontal	-	1	


2. Peças da barra da agulha e do fio tensionador

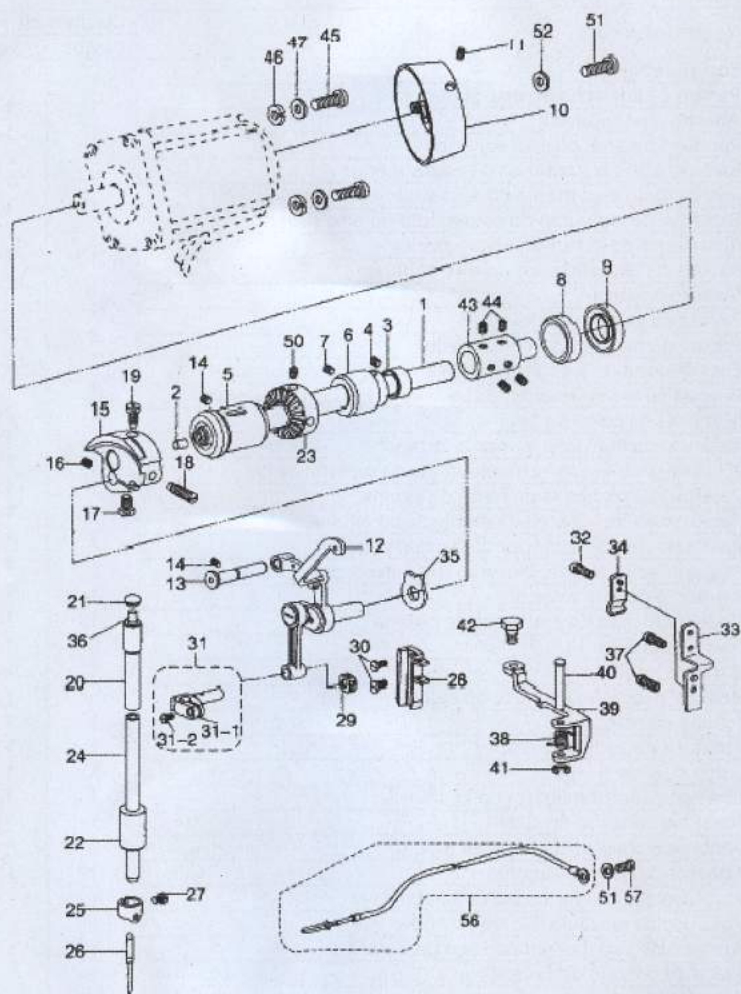

2. Peças da barra da agulha e do fio tensionador

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	271WF2-001	Eixo superior	1	1	
2	22T3-001A2	Plugue de borracha do eixo superior	1	1	
3	22T3-002B1	Anel do eixo superior	1	1	
4	22T3-002B2	Parafuso do anel do eixo superior	2	2	
5	4WF1-006A	Invólucro do eixo anterior do eixo superior	1	1	
6	4WF1-002	Invólucro do eixo médio do eixo superior	1	1	
7	J0.0.40	Parafuso do invólucro do eixo médio do eixo superior	1	1	
8		Rolamento posterior do eixo superior	1	1	
9	258WF2-004	Pacote de selo posterior do eixo superior	1	1	φ 20x φ 42x12
10	258WF2-006	Volante positiva	1	-	
11	258WF2-007	Pacote da volante positiva	2	2	
12	33T1-004B	Pacote do barra do fio tensionador	1	1	
13	33T1-002	Eixo da dobradiça do barra de ligação do fio tensionador	1	1	
14	J0.0.5	Parafuso do eixo da dobradiça do barra de ligação do fio tensionador	2	2	
15	4WF1-007A	Manivela da barra da agulha	1	1	
16	33T1-006C3	Parafuso da manivela da barra da agulha	1	1	
17	22T2-005B3	Parafuso da localização da manivela da barra do fio tensionador	1	1	
18	33T1-006C2	Parafuso da manivela da barra da agulha	1	1	
19	20T2-007	Parafuso da localização da manivela da agulha	1	1	
20	22T2-008	Invólucro do eixo superior da barra da agulha	1	1	
21	22T2-011	Plugue de borracha do invólucro do eixo superior da barra da agulha(8.8)	1	1	
22	2KT1-002	Invólucro do eixo inferior	1	1	
23	258WF2-002	Roda de fricção do enchedor de bobina	1	1	
24	33T1-017	Barra de agulha	1	1	
	2KT1-001	Barra de agulha	1	-	
25	22T2-015	Anel de passar fio da barra de agulha	-	1	
26		Agulha da máquina	1	1	DPX17 23#(CX é de 25#)
27	22T2-017	Parafuso da agulha conetor	1	1	
28	2KT1-003	Sulco de slide	1	1	
29	33T1-013	Slide do conetor da barra da agulha	1	1	
30	22T2-019	Parafuso do trilho do slide	1	1	
31	33T1-015H	Pacote do conetor da barra da agulha	2	2	
31-1	22T8-001A8	Conetor da barra da agulha	1	1	
31-2	22T8-001A9	Parafuso do conetor da barra da agulha	1	1	
32	2KT4-013	Parafuso da placa de fixo do fio suave	1	1	
33	2KT4-010	Armário de fixo da corda de aço do fio solto	1	1	
34	2KT4-012	Placa de pressão do fio solto	1	1	
35	33T1-005	Almofada	1	1	
36	22T1-010	Feltro do invólucro do eixo superior da barra de agulha	1	1	
37	2KT4-011	Parafuso do armário de fixo da corda de aço do fio solto	2	2	
38	2KT4-006	Mola da dobradiça	1	1	
39	2KT4-004	Dobradiça do fio solto	1	1	
40	2KT4-005	Pino da dobradiça	1	1	
41		Anel aberto	1	1	GB896 2 preto
42	2KT4-009	Parafuso da dobradiça	1	1	
43	258WF2-003	Acoplamento	1	1	
44	19WF3-005	Parafuso do acoplamento	4	4	
45		Parafuso da instalação do motor	4	4	GB/T65 M5X20 banhados a níquel
46		Almofada da mola	4	4	GB/T859 5 banhados a níquel
47		Almofada plana	4	4	GB/T95 5 banhados a níquel
48	2KT8-001	Pacote do fio terra	1	1	
49	2KT5-005	Parafuso do fio terra	1	1	
50	6K2-043	Parafuso da volante de fricção	2	2	
51	18WF4-023	Parafuso de aço magnético	1	1	
52	22T1-007	Almofada	1	1	


3. Peças do calçador

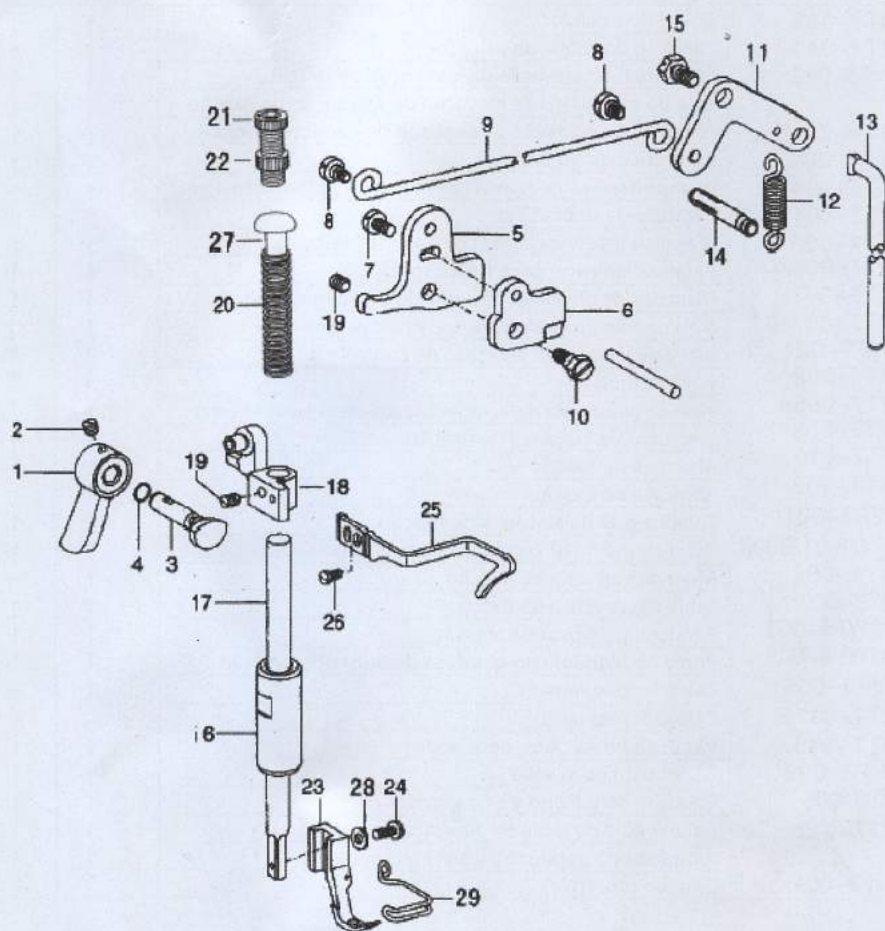

3. Peças do calcador

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	33T3-003	Chave do calcador	1	1	
2	22T1-011	Parafuso da chave do calcador	1	1	
3	4WF3-002	Excêntrico de elevação da alavanção de fixação	1	1	
4		Selo do excêntrico de elevação da alavanção de fixação	1	1	GB3452.1 4.5x1.8G
5	22T7-004B _{1a}	Alavanca de elevação de controle de joelho(esquerda)	1	1	
6	2KT4-001	Excêntrico do fio solto	1	1	
7	22T7-004B _{1c}	Parafuso da alavanca de elevação de controle de joelho(esquerda)	1	1	
8	22T7-004B ₂	Parafuso da dobradiça	2	2	
9	1KT4-004	Alavanca de elevação de controle de joelho	1	1	
10	22T7-005A	Parafuso do excêntrico do fio solto	1	1	
11	22T7-007 _{ct}	Alavanca de elevação de controle de joelho(direita)	1	1	
12	22T7-007 _{ce}	Mola da alavanca de elevação de controle de joelho(direita)	1	1	
13	4WF3-001	Barra de ligação de elevação de controle de joelho	1	1	
14	22T7-008	Pino de mola	1	1	
15	22T7-005B	Parafuso da alavanca de elevação de controle de joelho(direita)	1	1	
16	34T3-305	Invólucro da alavanca de fixação	1	1	
17	22T7-010	Alavanca de fixação	-	1	
	34T3-303	Alavanca de fixação	1	-	
18	7WF3-001	Quadro guia da alavanca de fixação	1	1	
19	61-04-01/B308	Parafuso do quadro guia da alavanca de fixação	1	1	
20	20T4-002	Mola da alavanca de fixação	1	-	
	33T3-002	Mola da alavanca de fixação	-	1	
21	233WF6-002	Parafuso de ajuste da pressão	1	1	
22	233WF6-003	Porca do bloqueio do parafuso do ajuste da pressão	1	1	
23	7WF3-003	Calcador pequeno	1	-	
	22T7-017F	Calcador pequeno	-	1	
24	22T7-015	Parafuso do calcador pequeno	1	1	
25	7WF3-002	Gancho do fio grande	1	1	
26	33T3-006	Parafuso do gancho do fio grande	1	1	
27	22T7-012	Coluna guia do mola da alavanca de fixação	1	1	
28		Almofada do parafuso do calcador pequeno	1	1	GB97.1.4 preto
29	7WF3-004	Gancho protetivo	1	1	


4. Component da alimentação

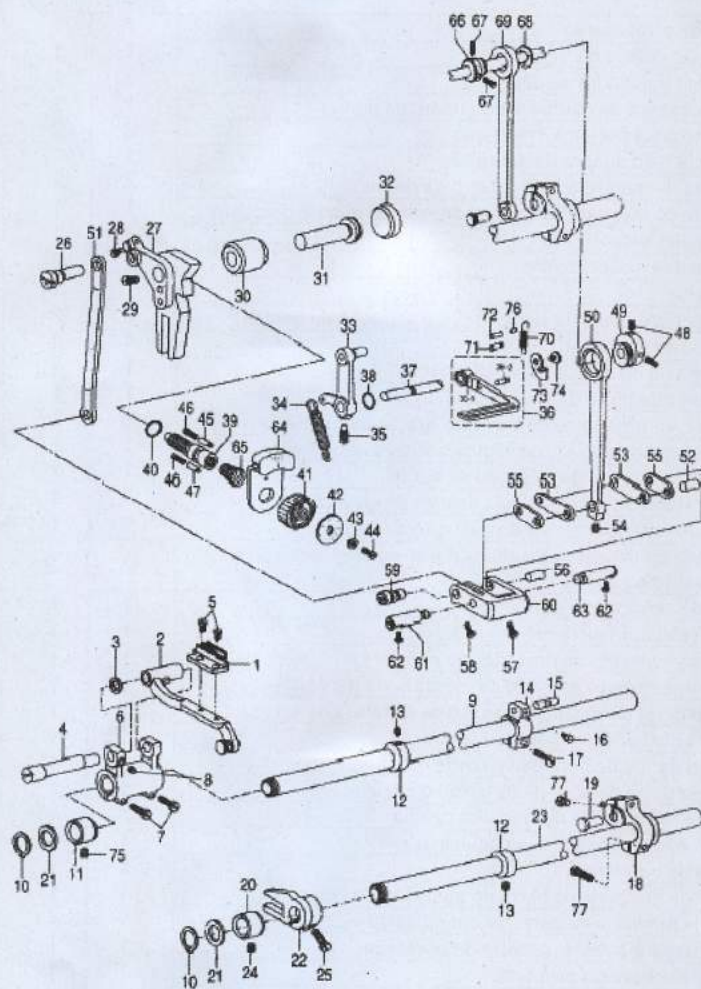

4. Component da alimentação

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	2KT3-001	Dente da alimentação	1	1	
2	36T4-001A1a1	Pacote do quadro da dente	1	1	
3	51T5-001A _s	Almofada do quadro da dente	1	1	
4	36T4-001A ₂	Eixo excêntrico da manivela do quadro da dente	1	1	
5	J0.0.50	Parafuso da dente da alimentação	2	2	
6	4WF2-002	Manivela do quadro da dente	1	1	
7	61-04-01/B504	Parafuso da manivela do quadro da dente	2	2	
8	22T2-019	Parafuso do eixo excêntrico da manivela do quadro de dente	1	1	
9	7WF2-004	Eixo da alimentação	1	1	
10		Anel flexível usado pelo eixo	2	2	
11	22T6-004	Invólucro	1	1	
12	22T3-002B ₁	Anel aperto do eixo da alimentação e elevação da dente	2	2	
13	22T3-002B ₂	Parafuso do anel aperto	4	4	
14	4WF2-006	Manivela do eixo da alimentação(direita)	1	1	
15	82T2-003C1a10-2	Pino curto da barra de ligação da manivela	1	1	
16	36T5-008E ₃	Parafuso do pino curto da barra de ligação da manivela	1	1	
17	22T6-008D ₃	Parafuso da manivela do eixo da alimentação(direita)	1	1	
18	68WF3-011	Manivela posterior da elevação da dente	1	1	
19	22T6-007	Eixo da dobradiça da manivela do eixo da elevação da dente	1	1	
20	22T6-012	Invólucro anterior do eixo da elevação da dente	1	1	
21	51T5-013	Almofada do invólucro anterior do eixo da alimentação e eixo da elevação da dente	2	2	
22	36T4-018H ₁ D ₁	Garfo de elevação da dente	1	1	
23	7WF2-001	Eixo de elevação da dente	1	1	
24	J0.0.5	Parafuso do invólucro posterior do eixo da elevação da dente	1	1	
25	22T6-008D ₃	Parafuso de aperto do garfo da elevação da dente	1	1	
26	4WF2-012	Pino da barra da ligação d o ajuste da distância da agulha	1	1	
27	7WF2-012	Base da distância da agulha	1	1	
28	20T2-031	Parafuso longo da base da distância da agulha	1	1	
29	22T5-010D ₄	Parafuso curto da base da distância da agulha	1	1	
30	258WF4-002	Invólucro da base da distância da agulha	1	1	
31	22T5-004	Eixo da base da distância da agulha	1	1	
32	258WF4-003	Plugue da borracha	1	1	
33	7WF2-009	Pacote da manivela da barra de operação do pesponto	1	1	
34	1KT3-002	Mola da manivela da barra de operação do pesponto	1	1	
35	22T5-013	Parafuso da manivela da barra de operação	1	1	
36	2KT3-003	Pacote da chave do pesponto	1	1	
36-1	2KT3-003a	Chave de pesponto	1	1	
36-2	2KT3-003b	Pino da chave de pesponto	1	1	
37	2KT3-002	Eixo da chave de pesponto	1	1	
38		Anel O do eixo da chave do pesponto	1	1	6.3 x 1.8G GB3452.1-92
39	36T5-007D ₁	Barra de parafuso de ajuste da distância da agulha	1	1	
40	33T2-030-A	Anel da borracha	1	1	14X2.4 fabricado especialmente
41	36T5-007D ₂	Prato da distância de agulha	1	1	
42	4WF2-004A	Prato de padrão de distância de agulha	1	1	
43	36T5-007D ₄	Invólucro do parafuso do prato de padrão	1	1	
44	36T5-007D ₅	Parafuso do prato da distância de agulha	1	1	
45	36T5-012	Pino de parada	1	1	


4. Component da alimentação

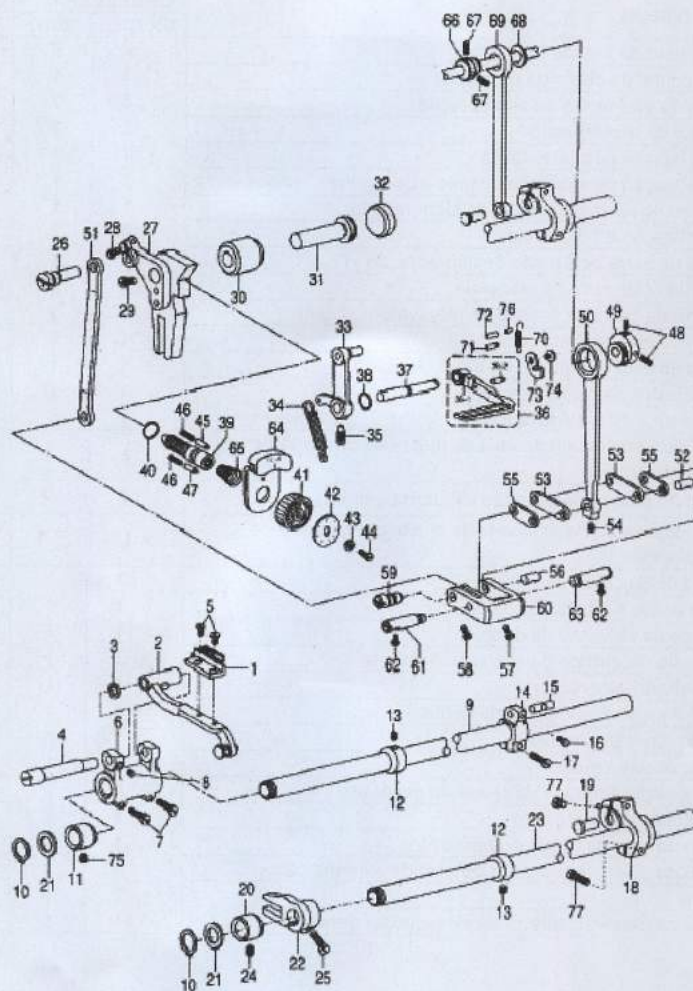

4. Component da alimentação

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
46	22T5-009	Mola do pino da parada	2	2	
47	7WF2-006	Pino do painel da distância da agulha	1	1	
48	36T3-003D ₂	Parafuso do excêntrico da alimentação	3	3	
49	36T5-008E ₁	Excêntrico da alimentação	1	1	
50	4WF2-009A	Barra de ligação da alimentação	1	1	
51	4WF2-009B	Barra de ligação de ajuste da distância da agulha	1	1	
52	82T2-003C1a10-1	Pino longo da barra de ligação da alimentação	1	1	
53	36T5-008E4H02	Barra de ligação da manivela	2	2	
54	36T5-008E5	Parafuso da barra de ligação de alimentação	1	1	
55	36T5-008E4H01	Barra de ligação curta da manivela	2	2	
56	36T5-008E6	Pino curto da barra de ligação da manivela	1	1	
57	36T5-008E7	Parafuso do eixo excêntrico curto	1	1	
58	36T5-008E8	Parafuso do eixo excêntrico da barra de ligação	1	1	
59	36T5-008E9	Eixo excêntrico da barra de ligação	1	1	
60	36T5-008E10	Manivela de ajuste da distância de agulha	1	1	
61	5WF1-002	Pino de localização da manivela de ajuste da distância de agulha(esquerda)	1	1	
62	22T6-008D3	Parafuso do pino de localização esquerda e direita	2	2	
63	5WF1-001	Pino de localização da manivela de ajuste da distância de agulha(direita)	1	1	
64	7WF2-005	Botão da distância da agulha	1	1	
65	36T5-011	Mola da botão da distância da agulha	1	1	
66	36T3-003D ₁	Excêntrico da elevação da dente	1	1	
67	36T3-003D ₂	Parafuso do excêntrico da elevação da dente	3	3	
68	36T3-004	Isolamento do excêntrico	1	1	
69	22T3-009D1C	Barra de ligação da elevação da dente	1	1	
70	2KT3-008	Mola da chave do pesponto	1	1	
71	2KT3-009	Pino suspenso da mola	1	1	
72	2KT3-006	Pino da posição limitada da chave do pesponto	1	1	
73	2KT3-004	Placa da chave do pesponto	1	1	
74	2KT3-005	Parafuso do eixo da chave do pesponto	1	1	
75	J0.0.35	Parafuso do invólucro anterior do eixo da alimentação	1	1	
76	2KT3-007	Invólucro	1	1	
77	17WF4-021	Parafuso da manivela direita da elevação da dente	1	1	


5. Peças da alimentação superior

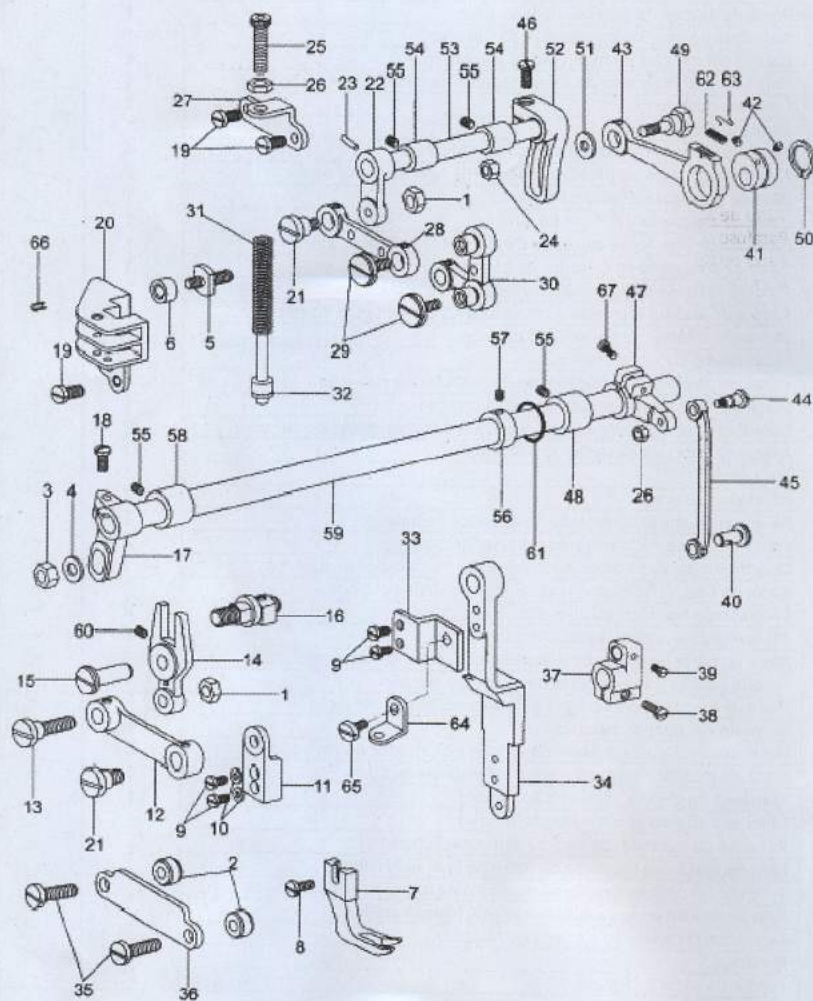

5. Peças da alimentação superior

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	7WF5-001	Porca de ligação da mudança da alimentação do calçador	2	—	
2	7WF5-002	Bloco da placa de pressão da barra de ligação do calçador	2	—	
3	7WF5-003	Porca de ligação da manivela do calçador	1	—	
4		Almofada de ligação da manivela do calçador	1	—	GB/t95 5 banhados a níquel
5	7WF5-004	Eixo da coluna guia da manivela da alimentação	1	—	
6	7WF5-005	Coluna rotativa do eixo da coluna guia do calçador de elevação	1	—	
7	11WF5-001	Calçador de balanço	1	—	
8	61-04-01/B318	Parafuso do calçador	1	—	
9	7WF5-008	Parafuso da base da barra de ligação de balanço	4	—	
10		Almofada de mola de parafuso da base de ligação de balanço	2	—	GB93.4 preto
11	7WF5-009	Base da barra do calçador de balanço	1	—	
12	7WF5-010	Barra de ligação do calçador de balanço	1	—	
13	7WF5-011	Parafuso de ligação da mudança da alimentação do calçador	1	—	
14	7WF5-012	Barra de tipo garfo do calçador de balanço	1	—	
15	7WF5-013	Pino da barra de tipo garfo do calçador de balanço	1	—	
16	7WF5-014A	Pacote do eixo da manivela da mudança da alimentação do calçador	1	—	
17	233WF5-023	Manivela anterior de balanço do calçador	1	—	
18	1WF4-032	Parafuso da manivela anterior	2	—	
19	22T2-019	Parafuso da placa de posição guia do calçador de elevação	4	—	
20	7WF5-018	Placa de posição guia do calçador de elevação	1	—	
21	7WF5-019	Parafuso da barra de ligação da manivela da alimentação do calçador	2	—	
22	7WF5-020	Manivela antes da elevação do calçador	1	—	
23		Pino cônico	1	—	GB/T1174X20 não faça tratamento superior
24	7WF5-050	Parafuso sextavado	1	—	
25	7WF5-021	Parafuso de ajuste da pressão do calçador de balanço	1	—	
26	7WF5-022	Porca de ajuste da pressão do calçador de balanço	2	—	
27	7WF5-023	Quadro do parafuso de ajuste da pressão do calçador de balanço	1	—	
28	7WF5-024	Barra de ligação da manivela da alimentação do calçador	1	—	
29	7WF5-025	Parafuso da manivela da alimentação do calçador	2	—	
30	258F3-005	Manivela da alimentação do calçador	1	—	
31	81WF6-003	Mola da barra de ajuste da pressão do calçador de balanço	1	—	
32	81WF6-004	Coluna guia da mola da barra de ajuste de pressão	1	—	
33	241WF3-001	Placa de localização da coluna guia do calçador de elevação	1	—	
34	7WF5-030	Barra do calçador de balanço	1	—	
35	22T6-006D,	Parafuso da placa de pressão de ligação do calçador da elevação	2	—	
36	7WF5-031	Placa de pressão de ligação do calçador da elevação	1	—	
37	5WF4-002	Manivela do eixo da alimentação(médio)	1	—	
	258WF3-003	Manivela do eixo da alimentação(médio)	—	—	
38	61-04-01/B504	Parafuso da manivela do eixo da alimentação(médio)	1	—	
39	36T5-008E,	Pino de ligação da manivela da barra de ligação grande	1	—	
40	5WF4-001	Parafuso do pino de ligação da manivela da barra de ligação grande	1	—	
	258WF3-004	Pino de ligação da manivela da barra de ligação grande	—	—	
41	7WF5-032	Excêntrico de elevação e queda do calçador	1	—	
42	22T2-005B,	Parafuso	1	—	
43	7WF5-034	Pacote da barra de ligação	2	—	
44	7WF5-037	Parafuso da barra de ligação da manivela posterior de balanço do calçador	1	—	
45	7WF5-038	barra de ligação grande do calçador de balanço	1	—	
	258WF3-002	Barra de ligação grande do calçador de balanço	—	—	
46	7WF5-039	Parafuso da manivela de ajuste da barra de ligação excêntrica	1	—	
47	241WF3-003	Manivela posterior de balanço do calçador	1	—	
48	241WF3-005	Invólucro médio do eixo de balanço do calçador	1	—	
49	7WF5-042	Parafuso da barra de ligação do excêntrico	1	—	
50		Anel C usado no eixo	1	—	GB894.1 25 preto
51	7WF5-049	Arruela	1	—	
52	7WF5-043	Manivela de ajuste da barra de ligação excêntrica	1	—	
53	7WF5-044	Eixo de elevação e queda do calçador	1	—	
54	7WF5-045	Invólucro de elevação do calçador de balanço	2	—	
55	61-04-01/B308	Parafuso de suporte do invólucro de elevação e queda de balanço	3	—	
56	22T3-002B,	Anel de aperto de balanço de calçador	1	—	
57	22T3-002B,	Parafuso do anel de aperto de balanço do calçador	2	—	
58	1KT2-004	Invólucro anterior do eixo de balanço do calçador	1	—	
59	241WF3-004	Eixo de balanço do calçador	1	—	
60	7WF5-046	Parafuso do pino da barra de tipo garfo do calçador de balanço	1	—	
61	33T2-030-A	Anel O	1	—	
62	7WF5-035	Filtro da barra de ligação do excêntrico	1	—	
63	1WF5-024	Mola do filtro da barra de ligação do excêntrico	1	—	
64	241WF3-002	Quadro da coluna guia do calçador de elevação	1	—	
65	241WF3-006	Parafuso do quadro da coluna guia	1	—	
66	1WF5-024	Pino cônico flexível	2	—	
67	16WF3-031	Parafuso da manivela posterior	1	—	GB/T879.1 3X8 preto


6. Peças do traslado rotativo

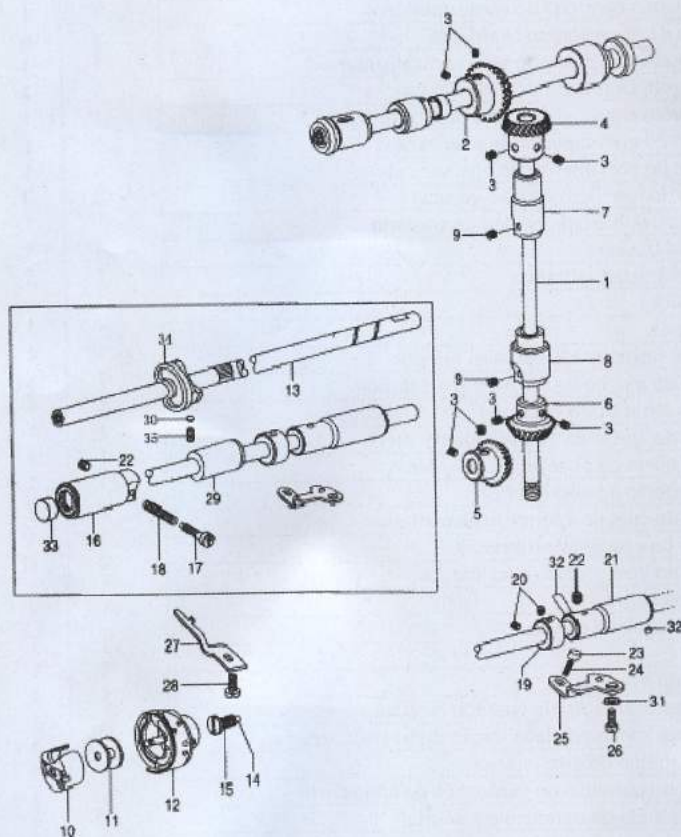

6. Peças do traslado rotativo

Número	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	15WF1-001	Eixo vertical	1	1	
2	ZOA140379	Engrenagem chanfrada do eixo superior	1	1	
3	22T2-005B3	Parafuso da engrenagem chanfrada	8	8	
4	ZOA140380	Engrenagem chanfrada do eixo vertical(superior)	1	1	
5	ZOA140383	Engrenagem chanfrada do eixo vertical	1	1	
6	ZOA140382	Engrenagem chanfrada do eixo vertical(inferior)	1	1	
7	2KT1-015	Invólucro do eixo superior do eixo verical	1	1	
8	2KT1-008	Invólucro do eixo inferior do eixo verical	1	1	
9	J0.0.40	Parafuso do invólucro do eixo vertical	2	2	
10	151845001	Pacote do invólucro do núcleo do traslado	1	1	
11	24WF2-001	Núcleo do traslado	1	1	
12	159793901	Pacote do traslado rotativo	1	1	
13	122WF3-001	Eixo inferior	1	-	
	78WF3-002	Eixo inferior	-	1	
14	22T4-001A1a2	Plugue de filtro de óleo do eixo inferior	1	1	
15	22T4-001A1a1	Parafuso do plugue de filtro do eixo inferior	1	1	
16	68WF3-015	Invólucro anterior do eixo inferior	1	1	
17	22T4-005	Parafuso de ajuste da quantidade de óleo	1	1	
18	22T4-006	Mola de ajuste da quantidade de óleo	1	1	
19	22T4-002B1	Anel de aperto do eixo inferior	1	1	
20	J0.0.35	Parafuso do anel de aperto do eixo inferior	2	2	
21	68WF3-002	Invólucro do eixo inferior(direita)	1	1	
22	J0.0.5	Parafuso do invólucro do eixo inferior	2	2	
23	36T4-015	Plugue da coluna	1	1	
24	36T4-016	Mola da plugue da coluna	1	1	
25	22T4-010	Avental	1	1	
26	22T9-006	Parafuso do avental	1	1	
27	2KT1-013	Gancho de localização do traslado rotativo	1	1	
28	22T4-015	Parafuso do gancho de localização do traslado rotativo	1	1	
29	68WF3-016	Invólucro médio do eixo inferior	1	1	
30	2KT5-032	Almofada do parafuso do excêntrico da linha corte	1	1	
31		Arruela da mola do parafuso do avental	1	1	GB93 6 preto
32	22T4-007C2	Tubo de óleo de invólucro do eixo inferior	1	1	
33	68WF3-014	Selo do eixo inferior	1	1	
34	233WF4-010	Excêntrico da linha corte	2	2	
35	2KT5-031	Parafuso do excêntrico da linha corte	2	2	


7. Peça de lubrificação do óleo oferecido

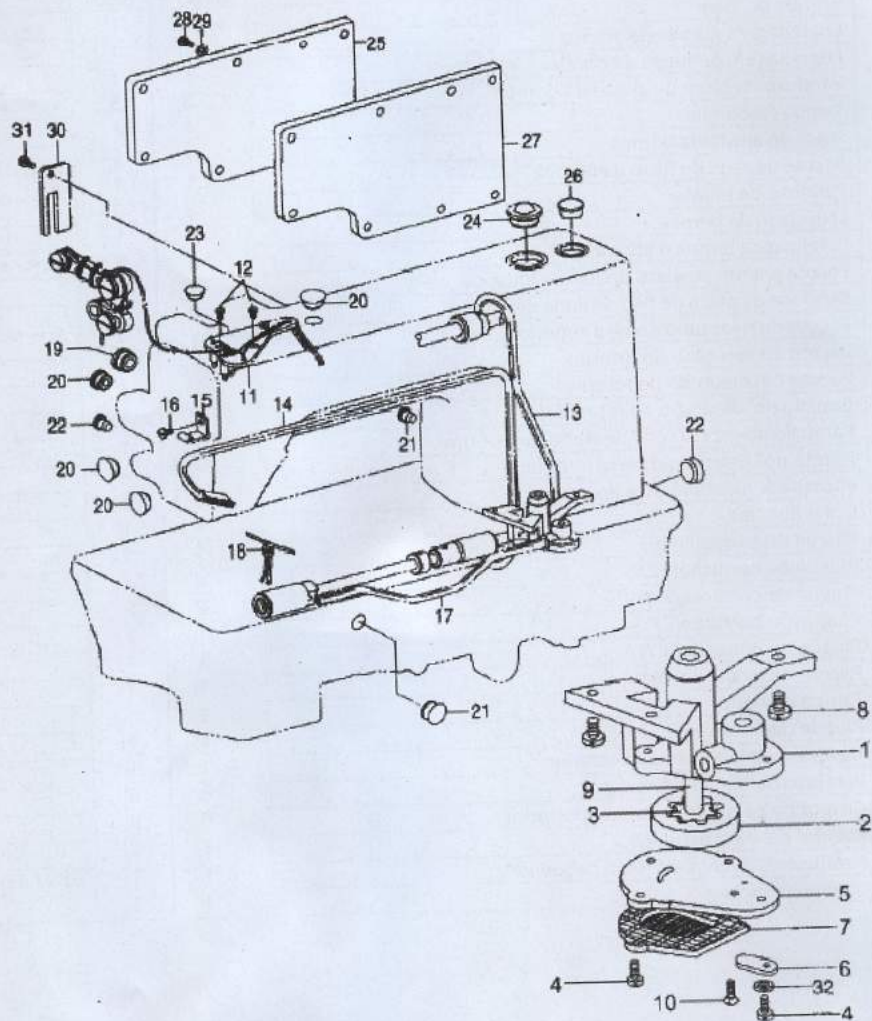

7. Peça de lubrificação do óleo oferecido

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	15WF4-003	Bomba de óleo	1	1	
2	15WF4-006	Engrenagem grande da bomba	1	1	
3	15WF4-007	Engrenagem pequena da bomba	1	1	
4		Parafuso da placa de ajuste da bomba	3	3	GB/T67 M3X10 banhado a níquel
5	15WF4-004	Tampa da bomba	1	1	
6	22T8-007	Placa de ajuste da bomba	1	1	
7	22T8-008A	Pacote da rede de filtro da bomba	1	1	
8	22T8-009	Parafuso da bomba	3	3	
9	15WF4-005	Eixo curto da bomba	1	1	
10		Parafuso da tampa da bomba	2	2	GB/T68 M3X10 banhado a níquel
11	7WF4-016	Pacote grande da placa de fixo da linha de óleo	1	1	
12	22T8-012	Parafuso da placa de fixo da linha de óleo	2	2	
13	22T8-013D	Pacote do oleotubo do eixo superior	1	1	
14	242WF1-004	Pacote do oleotubo de retorno	1	-	
	233WF8-003	Pacote do oleotubo de retorno	-	1	
15	22T8-016	Gancho do oleotubo de retorno	1	1	
16	20T4-006	Parafuso do gancho do oleotubo de retorno	1	1	
17	122WF5-001	Pacote do oleotubo do eixo inferior	1	-	
	68WF8-002	Pacote do oleotubo do eixo inferior	-	1	
18		Linha de óleo	1	1	
19	22T1-003C3	Plugue de borracha(19)	1	1	
20	22T1-003C4	Plugue de borracha(11.8)	4	4	
21	22T1-015	Plugue de borracha(8.8)	2	2	
22	22T1-016	Plugue de borracha(27)	1	1	
23	22T1-017	Plugue de borracha(5.7)	1	1	
24	22T1-008	Pacote da janela de óleo	1	1	
25	241WF1-005	Tampa posterior	1	1	
26	13WF2-035	Plugue de borracha(25.5)	1	1	
27	241WF1-006	Gaxeta de selo da tampa posterior	1	1	
28	22T1-006	Parafuso da tampa posterior	8	8	
29	22T1-007	Gaxeta do parafuso da tampa posterior	8	8	
30	7WF4-011	Avental de óleo pequeno	1	1	
31	33T3-006	Parafuso do avental de óleo pequeno	1	1	GB93 4 preto
32		Gaxeta de mola	1	1	


8. Peças do fio corte

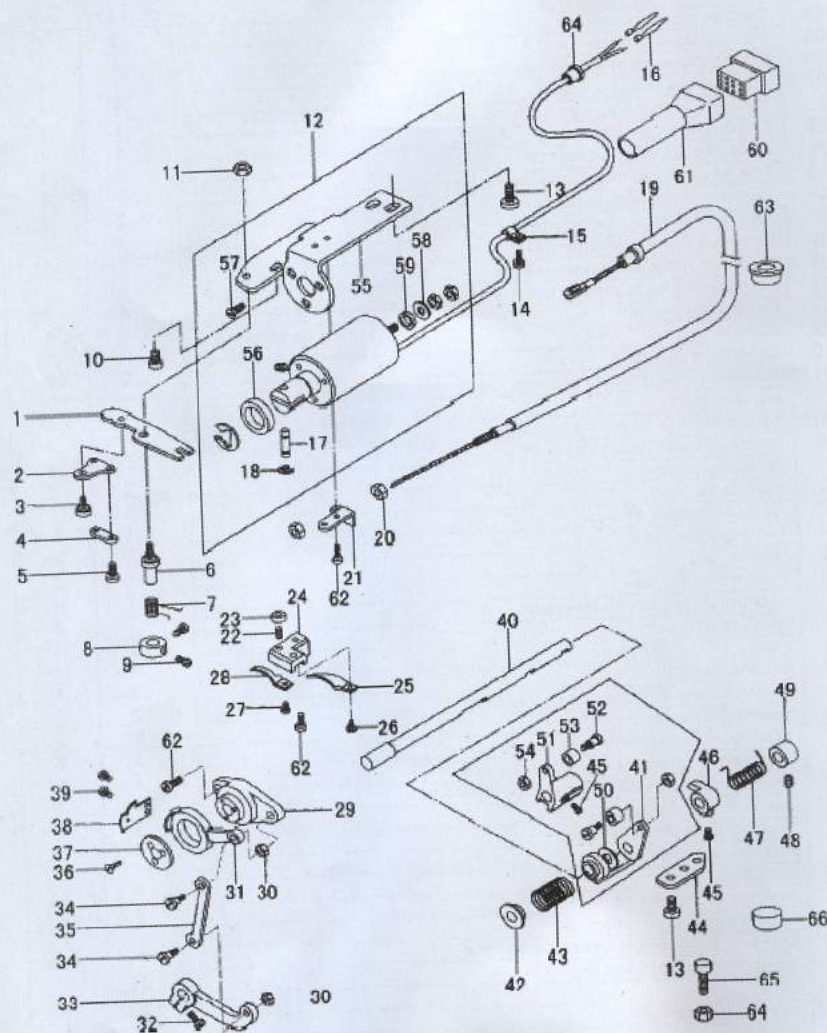

8. Peças do fio corte

Núm ero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	78WF1-004	Placa de acionamento	1	1	
2	78WF1-005	Placa de suporte do fio suave	1	1	
3	78WF1-006	Parafuso da placa de suporte do fio suave	1	1	
4	78WF1-007	Placa de ligação do fio suave	1	1	SM11/64"×40×5
5	37T2-203	Parafuso da placa de ligação do fio suave	1	1	
6	78WF1-008	Eixo da placa de acionamento	1	1	SM1/8"×44×7
7	78WF1-009	Mola da placa de acionamento	1	1	
8	78WF1-010	Anel de aperto do eixo da placa de acionamento	1	1	
9	1WF1-024	Parafuso do anel de aperto do eixo da placa de acionamento	1	1	
10	22T4-015	Parafuso de ligação do suporte de instalação	2	2	SM9/64"×40×6.5
11	36WF5-008	Porca do eixo de acionamento	1	1	SM11/64"×40×10
12	78WF1-001	Pacote de rotação eletromagnética	1	1	
13	36WF1-056	Parafuso de fixo do suporte de instalação	1	1	
14	21WF4-047	Parafuso de gancho	4	4	SM15/64"×28×12
15	84WF1-022	Gancho	1	1	SM11/64"×40×7.5
16	2KT6-001C	Conetor de plugue	1	1	
17	78WF1-001A	Pino eletromagnético do fio corte	2	2	
18		Anel avental	1	1	
19	241WF6-001	Pacote da corda de aço do fio solto	2	2	GB896 4 preto
	258WF6-001	Pacote da corda de aço do fio solto	1	1	
20	2KT4-020	Porca do fio suave	1	1	
21	78WF1-012	Base do fio suave	2	2	
22	78WF1-013	Parafuso da base da faca	1	1	
23	78WF1-014	Porca da base da faca	1	1	SM9/64"×40×8.5
24	78WF1-015	Base da faca	1	1	
25	78WF1-016	Placa do fio de grade	1	1	
26	2KT6-017	Parafuso da placa do fio de grade	1	1	
27	2KT5-002	Parafuso da faca	1	1	SM9/64"×40×6
28	78WF1-002	Faca	1	1	SM9/64"×40×4.3
29	78WF1-017	Suporte da faca	1	1	
30	2KT5-013	Porca da barra de ligação do eixo de faca	1	1	
31	78WF1-018	Suporte da faca(esquerda)	2	2	
32	22T6-008D3	Parafuso da manivela do acionamento	1	1	
33	78WF1-019	Manivela de acionamento eletromagnético do fio corte	1	1	SM11/64"×40×12
34	78WF1-020A	Parafuso da barra de ligação do suporte da faca	1	1	
35	78WF1-020	Barra de ligação do suporte da faca	2	2	SM11/64"×40
36	78WF1-021	Parafuso do suporte da faca	1	1	
37	78WF1-022	Arruela do suporte da faca	3	3	SM1/8"×44×5.2
38	78WF1-003	Faca ativa	1	1	
39	2KT5-007	Parafuso de fixo da faca ativa	1	1	
40	78WF1-023	Eixo da manivela do excêntrico	2	2	SM11/64"×40
41	78WF1-024B	Manivela direita do excêntrico do fio corte	1	1	
42	78WF1-025	Tampa do terminal da mola	1	1	
43	78WF1-026	Mola	1	1	
44	241WF6-002	Placa da parada	1	1	
45	21WF3-010	Parafuso do bloco da posição limitada	1	1	
46	78WF1-028	Bloco da posição limitada	3	3	SM15/64"×28×6
47	78WF1-029	Mola do eixo do excêntrico	1	1	
48	22T3-00282	Parafuso do anel de aperto	1	1	
49	78WF1-030	Anel de aperto do eixo do excêntrico	2	2	SM1/4"×40×4
50	78WF1-024F	Anel plástico	1	1	
51	78WF1-024A	Manivela esquerda do excêntrico do fio corte	1	1	
52	78WF1-024C	Parafuso da roda	1	1	
53	78WF1-024D	Roda	2	2	SM3/16"×28×8.5
54	78WF1-024E	Porca da roda	2	2	
55	78WF1-001B	Suporte da instalação eletromagnética do fio corte	2	2	SM3/16"×28
56	78WF1-001C	Anel de selo(grande)	1	1	
57		Parafuso de fixo eletromagnético do fio corte	1	1	
58		Arruela plana	3	3	GB/T819.2 m4x6 banhado a níquel
59	78WF1-001D	Anel de selo(pequeno)	1	1	GB/T96 1.5 banhado a níquel
60	2KT8-002	Invólucro do plugue	1	1	
61	2KT8-003	Tampa do fio	1	1	
62	21WF4-047	Parafuso	1	1	
63	78WF1-032	Invólucro protetivo do cabo eletromagnético do fio corte	4	4	
64	241WF6-003	Porca	1	1	SM11/64"×40×7.5
65	241WF6-004	Parafuso da parada	1	1	GB6172 M6
66		Almofada	1	1	

9. Peças do pesponto

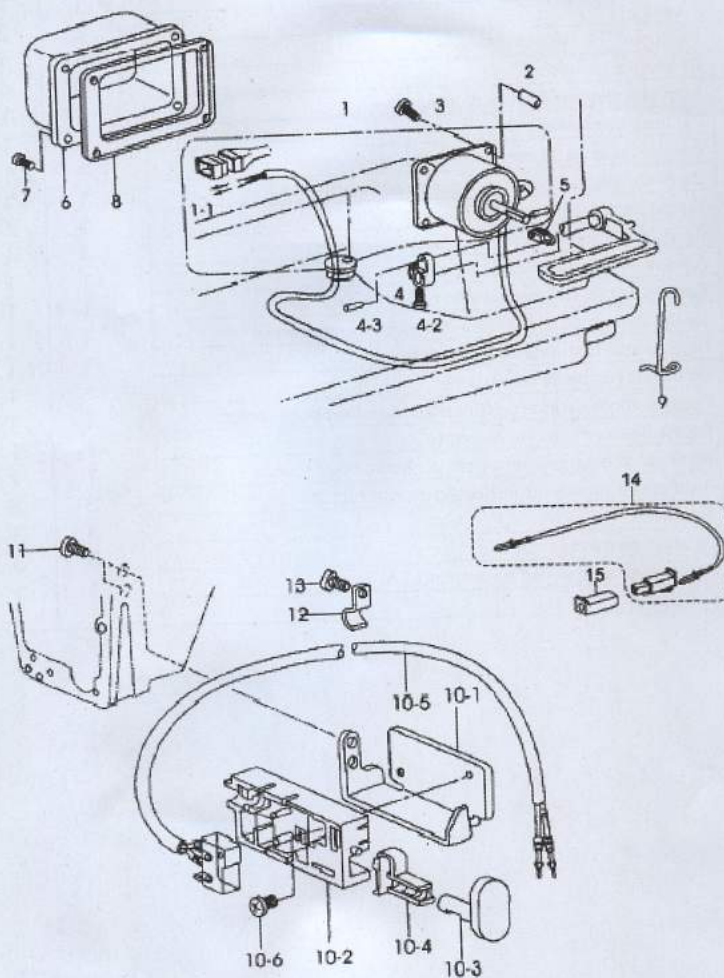


9. Peças do pesponto

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantidade		Notas
			0303D2	202D2	
1	2KT6-001	Pacote eletromagnético do pesponto	1	1	
1-1	2KT6-001C	Plugue	2	2	
2	2KT6-006	Invólucro	4	4	
3	2KT6-007	Parafuso do invólucro	4	4	
4-1	2KT6-004	Manivela eletromagnética do pesponto	1	1	
4-2	2KT5-015	Parafuso da manivela	1	1	
4-3	2KT6-003	Pino da barra de ligação da manivela eletromagnética do pesponto	1	1	
5	2KT6-002	Barra de ligação eletromagnética do pesponto	1	1	
6	2KT6-008	Tampa eletromagnética do pesponto	1	1	
7	22T1-006	Parafuso eletromagnético do pesponto	4	4	
8	2KT6-009	Arruela eletromagnética do pesponto	1	1	
9	2KT3-011	Gancho da mola da manivela de operação do pesponto	1	1	
10-1	2KT6-011	Suporte de instalação do interruptor eletromagnético do pesponto	1	1	
10-2	2KT6-013	Base do interruptor da botão do pesponto	1	1	
10-3	2KT6-015	Interruptor da botão do pesponto	1	1	
10-4	2KT6-014	Parte de toque do interruptor eletromagnético do pesponto	1	1	
10-5	2KT6-016	Pacote do interruptor do pesponto	1	1	
10-6		Parafuso da base do interruptor da botão do pesponto	2	2	
11	2KT6-012	Parafuso do suporte de instalação do interruptor	3	3	
12	2KT5-040	Gancho	3	3	
13	2KT6-017	Parafuso do gancho	1	1	
14	2KT6-018	Pacote eletromagnético do pesponto	1	1	
15	2KT6-019	Conetor(2)	1	1	

GB/T818 M3X6 preto


10. Acessórios de 0303D2

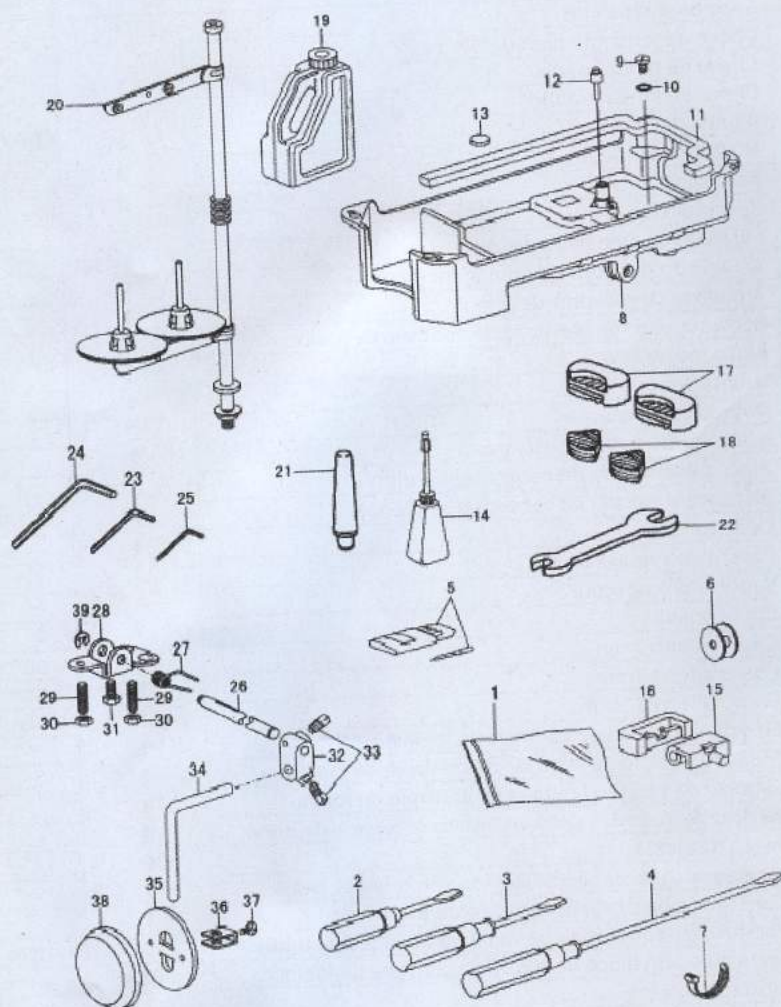

10. Acessórios de 0303D2

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantida de	Notas
1	33TF-010	Saco dos acessórios		
2	33TF-014	Chave de fenda(pequena)	1	
3	33TF-013	Chave de fenda(média)	1	
4	33TF-012	Chave de fenda(grande)	1	
5		Agulha da máquina	1	
6	24WF2-001	Núcleo do traslado	4	DPX17 23#
7	129WF1-016	Bandagem	3	
8	122WF7-005	Receptor de óleo	3	
9	22T9-001A2	Parafuso da drenagem de óleo	1	
10	22T9-001A3	Arruela do parafuso da drenagem de óleo	1	
11	2KT9-008	Almofada do receptor de óleo	1	
12	4WF5-002	Barra superior de elevação de controle de joelho	1	
13	22T9-012	Bloco magnético	1	
14	33TF-011	Lubrificador	1	
15	22T9-007F1	Dobradiça da casca	1	
16	22T9-007F2	Invólucro da dobradiça da casca	2	
17	1KT5-004	Bloco de almofada do cabeçote(grande)	2	
18	1KT5-003	Bloco de almofada do cabeçote(pequeno)	2	
19	1F-012	Caixa de óleo	2	GB/T818 M3X6 preto
20	4F-007	Pacote do suporte do fio	1	
21	1KT5-007	Suporte do cabeçote	1	
22		Chave sólida	1	
23		Chave allenn 2mm	1	
24		Chave allenn 3mm	1	2 GB/T5356-1998 preto
25		Chave allenn 2.5mm	1	3 GB/T5356-1998 preto
26	22T9-001A6	Eixo da dobradiça de controle de joelho	1	2.5 GB/T5356-1998 preto
27	22T9-001A7	Mola da posição de reinício de controle de joelho	1	
28	22T9-001A8	Suporte da posição limitada de controle de joelho	1	
29	22T9-001A9	Parafuso de ajuste da da posição limitada de controle de joelho	1	
30	22T9-001A10	Porca de ajuste	2	
31	22T9-036	Parafuso de ajuste da posição limitada de controle de joelho	2	
32	22T9-003B3	Conetor da barra curva do bloco de toque	1	
33		Parafuso do conetor da barra curva do bloco de toque	1	
34	22T9-003B2	Barra curva do bloco de toque de controle de joelho		GB/T5781 M8X20 banhado a níquel
35	22T9-003B5	Bloco de toque	1	
36	22T9-003B6	Suporte do bloco de toque	1	
37	22T9-003B7	Parafuso do suporte do bloco de toque	1	
38	22T9-003B8	Arruela do bloco de toque	1	
39		Anel avental aberto	1	GB896 9 preto

11. Acessórios de 202D2

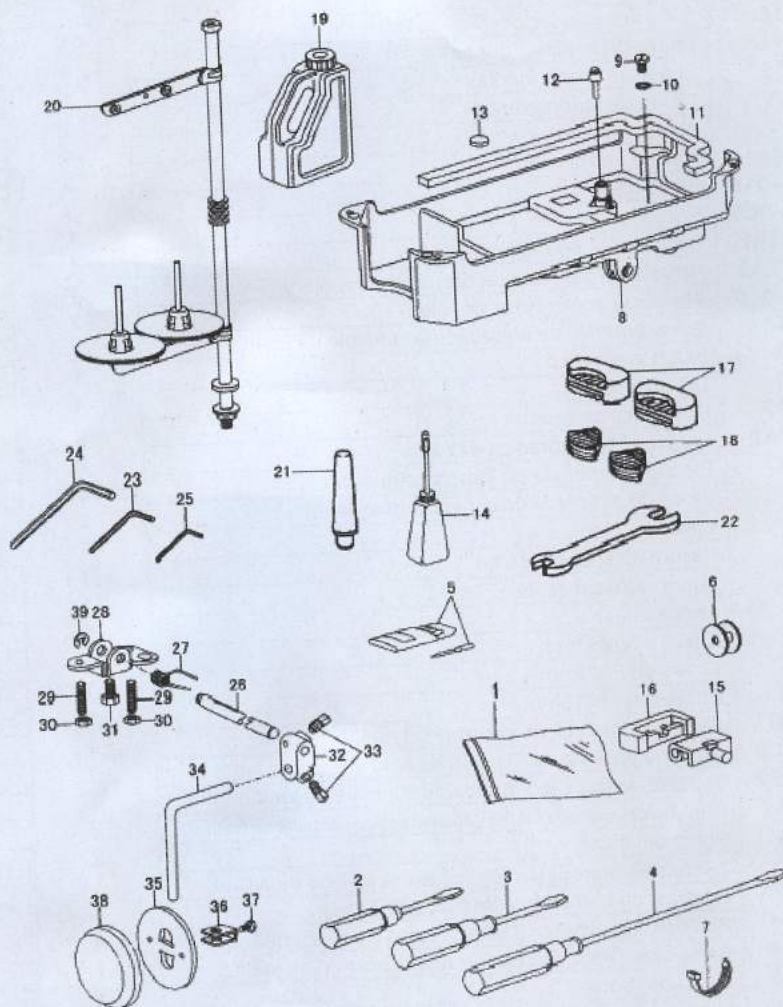

11. Acessórios de 202D2

Núm nero	Número do desenho	Nome das peças	Quantida de	Notas
1	33TF-010	Saco dos acessórios	1	
2	33TF-014	Chave de fenda(pequena)	1	
3	33TF-013	Chave de fenda(média)	1	
4	33TF-012	Chave de fenda(grande)	1	
5		Agulha da máquina	1	
6	24WF2-001	Núcleo do traslado	4	DPX17 23#
7	129WF1-016	Bandagem	3	
8	233WF9-003	Receptor de óleo	3	
9	22T9-001A2	Parafuso da drenagem de óleo	1	
10	22T9-001A3	Arruela do parafuso da drenagem de óleo	1	
11	233WF9-010	Almofada do receptor de óleo	1	
12	165F01001	Barra superior de elevação de controle de joelho	2	
13	22T9-012	Bloco magnético	1	
14	33TF-011	Lubrificador	1	
15	22T9-007F1	Dobradiça da casca	1	
16	22T9-007F2	Invólucro da dobradiça da casca	2	
17	1KT5-004	Bloco de almofada do cabeçote(grande)	2	
18	1KT5-003	Bloco de almofada do cabeçote(pequeno)	2	
19	1F-012	Caixa de óleo	2	
20	4F-007	Pacote do suporte do fio	1	
21	1KT5-007	Suporte do cabeçote	1	
22		Chave sólida	1	
23		Chave allenn 2mm	1	
24		Chave allenn 3mm	1	2 GB/T5356-1998 preto
25		Chave allenn 2.5mm	1	3 GB/T5356-1998 preto
26	233WF9-007	Eixo da dobradiça de controle de joelho	1	2.5 GB/T5356-1998 preto
27	233WF9-008	Mola da posição de reinício de controle de joelho	1	
28	233WF9-009	Suporte da posição limitada de controle de joelho	1	
29	22T9-001A9	Parafuso de ajuste da da posição limitada de controle de joelho	1	
30	22T9-001A10	Porca de ajuste	2	
31	1WF4-032	Parafuso de ajuste da posição limitada de controle de joelho	2	
32	233WF9-005	Conetor da barra curva do bloco de toque	1	
33	22T9-003B4	Parafuso do conetor da barra curva do bloco de toque	1	
34	233WF9-006	Barra curva do bloco de toque de controle de joelho	4	
35	22T9-003B5	Bloco de toque	1	
36	22T9-003B6	Suporte do bloco de toque	1	
37	22T9-003B7	Parafuso do suporte do bloco de toque	1	
38	22T9-003B8	Arruela do bloco de toque	1	
39		Anel avental aberto	1	GB896 9 preto

1900

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0303